

INNENJALOUSIEN

ANWEISUNGEN FÜR DEN RICHTIGEN GEBRAUCH

BEDIENUNG AUF SCHNURBREMSE UND SCHWENKSTANGE

HEBEN UND SENKEN DER JALOUSIE:

Beim Senken der Jalousie sollen die Lamellen in horizontaler Lage sein, wir ziehen die Schnur nach RECHTS/LINKS (je nach Bedienungsseite) und ziehen die Schnur nach oben. Wenn wir die gewünschte Höhe erreicht haben, ziehen wir die Schnur nach LINKS/RECHTS (je nach Bedienungsseite) und wir lassen die Schnur. Damit rückt die Sperre ein und die Jalousie bleibt in der gewünschten Position.

Das gleiche gilt beim Heben der Jalousie. Die Lamellen in horizontaler Lage sein, wir ziehen die Schnur nach RECHTS/LINKS (je nach Bedienungsseite) und ziehen die Schnur nach oben. Wenn wir die gewünschte Höhe erreicht haben, ziehen wir die Schnur nach LINKS/RECHTS (je nach Bedienungsseite) und wir lassen die Schnur. Damit rückt die Sperre ein und die Jalousie bleibt in der gewünschten Position.

RAUMBESCHATTUNG:

Die Beschattung der Jalousie erreichen wir so, indem wir die Stange nach LINKS bzw. RECHTS drehen, so wird die gewünschte Raumbeleuchtung eingestellt.



Schnur +
Schwenkstange

BEDIENUNG AUF SCHNURBREMSE UND PVC REDUKTIONSGETRIEBE


HEBEN UND SENKEN DER JALOUSIE:

Beim Senken der Jalousie sollen die Lamellen in horizontaler Lage sein, wir ziehen die Schnur nach RECHTS/LINKS (je nach Bedienungsseite) und ziehen die Schnur nach oben. Wenn wir die gewünschte Höhe erreicht haben, ziehen wir die Schnur nach LINKS/RECHTS (je nach Bedienungsseite) und wir lassen die Schnur. Damit rückt die Sperre ein und die Jalousie bleibt in der gewünschten Position.

Das gleiche gilt beim Heben der Jalousie. Die Lamellen in horizontaler Lage sein, wir ziehen die Schnur nach RECHTS/LINKS (je nach Bedienungsseite) und ziehen die Schnur nach oben. Wenn wir die gewünschte Höhe erreicht haben, ziehen wir die Schnur nach LINKS/RECHTS (je nach Bedienungsseite) und wir lassen die Schnur. Damit rückt die Sperre ein und die Jalousie bleibt in der gewünschten Position.

RAUMBESCHATTUNG:

Der Raum wird durch Drehen der transparenten PVC-Stange nach LINKS bzw. RECHTS beschattet. So wird die gewünschte Beleuchtung bzw. Beschattung des Raumes eingestellt.

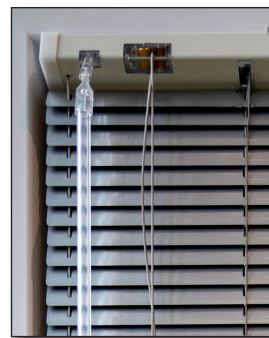

Reduktionsgetriebe



Kette

BEDIENUNG AUF NUNG KETTE - IZO JALOUSIE

Bei der inneren IZO-Jalousie wird die Jalousie durch eine Kette gesteuert. Wir nehmen die Kette aus den Halterungen und ziehen die Kette mit dem Ziehen der Hand vorsichtig in die gewünschte Richtung RAUF /RUNTER, damit bedienen wir das Absenken bzw. Heben als auch die Beschattung der Jalousie.

BEDIENUNG TOP DOWN JALOUSIE

Die innenliegende Top-Down-Jalousie wird über den Griff am Profil hoch- oder heruntergezogen. Die Beschattung wird durch Drehen des Drehknopfs reguliert.



Drehknopf und Profil


INNENJALOUSIEN

WARTUNG UND REINIGUNG

- Jalousien erfordern keine mechanische Wartung.
- Jalousien reinigen wir bei Bedarf mit einem Jalousienpinsel oder einem feuchten Tuch, wobei nur mäßiger Druck angewendet wird, um Lamellen, Leitern und Schnüre nicht zu beschädigen.

HINWEIS

- Kleine Kinder können an der Schlaufe oder Kette, mit dem der Sonnenschutz bedient wird, ersticken.
- Um eine mögliche Erstickung oder die Einwicklung der Schnur zu verhindern, stellen Sie sicher, dass diese für Kinder unzugänglich sind. Die Schnur oder Kette kann sich um den Hals des Kindes wickeln!
- Entfernen oder verschieben Sie die Betten und Möbel weg von den Flächen, an denen sich die Schnüre oder Ketten des Sonnenschutzes befinden.
- Ziehen Sie die Schnüre nicht zusammen. Stellen Sie sicher, dass die Schnüre nicht umschlingen und eine Schlinge bilden.
- Installieren / verwenden Sie die angebrachten Sicherheitsvorrichtungen für Schnüre oder Ketten gemäß den Montageanleitung, da dies die Möglichkeit versehentlicher Unfälle verhindern kann (entsprechend dem Standard EN 13120: 2009+A1: 2014).
- Wenn die Sicherheitsvorrichtung oder ein anderer Mechanismus des Sonnenschutzes beschädigt ist, soll es sofort ausgewechselt und die Verwendung des Sonnenschutzes eingestellt werden, bis der Fehler nicht behoben wird.

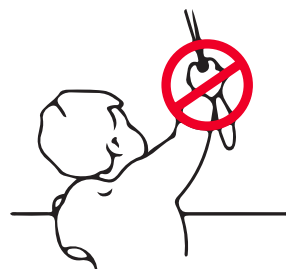

DER SONNENSCHUTZ IST KEIN SPIELZEUG, DESHALB ERLAUBEN SIE DEN KINDERN BZW. UNVERANTWORTLICHEN PERSONEN NICHT, DAMIT ZU SPIELEN!

Kinder und Personen, die die Gefahr nicht abschätzen können, die sich aus dem unsachgemäßen Gebrauch der Innenjalousien ergeben, dürfen diese nicht bedienen. Eltern oder verantwortliche Personen sind verpflichtet, die Anweisungen des Herstellers zu befolgen, um ihre Sicherheit zu gewährleisten!

GARANTIEBEDINGUNGEN

- Die Garantiezeit für Roletarstvo Medle-Produkte (Innenjalousien) beträgt 24 Monate.
- Dies bedeutet, dass der Hersteller den defekten Teil des Produkts innerhalb der Garantiezeit auf eigene Kosten reparieren oder ersetzen wird.
- Die Garantiefrist beginnt mit dem Rechnungsdatum.
- Die Garantie gilt für Produkte, die von Roletarstvo Medle d.o.o. eingebaut werden und für vom Auftraggeber eingebaute Produkte, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Montage fachgerecht gemäß den technischen Vorschriften und Anweisungen des Herstellers erfolgt.
- Für Produkte, die nicht seitens Roletarstvo Medle eingebaut sind, werden Dienstleistungen nur in den Werkstätten des Unternehmens erbracht, oder es wird ein kostenloser fehlerhafter Artikel an den Kunden geliefert, um ihn selbst wechseln zu können.
- Die Garantie schließt die Rechte des Verbrauchers aus der Verantwortung des Verkäufers für Warenmängel nicht aus.
- Die Garantie wird bei unsachgemäßer Behandlung oder mechanischer Beschädigung des Produkts nicht anerkannt.
- Gültigkeitsbereich der Garantie für Produkte von Roletarstvo Medle ist: EU
- Medle-Produkte entsprechen den europäischen Vorschriften für Bauprodukte.
- Firma Roletarstvo Medle arbeitet nach ISO 9001: 2015 Standard.