

NOTRANJE ŽALUZIJE

NAVODILA ZA PRAVILNO UPORABO NOTRANJNH ŽALUZIJ

UPRAVLJANJE NA VRVNO ZAVORO IN PREGIBNO PALICO

Spuščanje in dvigovanje žaluzije:

Pri spuščanju žaluzije morajo biti lamele postavljene vodoravno, vrvico povlečemo v DESNO/LEVO (glede na stran upravljanja) ter spuščamo vrvico navzgor. Ko dosežemo želeno višino vrvico povlečemo na LEVO/DESNO (glede na stran upravljanja) ter vrvico spustimo s tem vrvna zavora zaskoči in žaluzija ostane v želenem položaju.

Enako velja za dvigovanje žaluzije, lamele morajo biti v vodoravnem položaju, vrvico povlečemo v DESNO/LEVO (glede na stran upravljanja), ter povlečeno vrvico navzdol, ko se žaluzija dvigne do želenega položaja, vrvico povlečemo v LEVO/DESNO (glede na stran upravljanja), vrvico spustimo in vrvna zavora ustavi žaluzijo na želenem položaju.

Senčenje prostora:

Žaluzijo zasenčimo tako, da palico obračamo LEVO oz. DESNO, tako si nastavimo želeno osvetlitev prostora.



Vrvica + pregibna palica

UPRAVLJANJE NA VRVNO ZAVORO IN PVC REDUKTOR


Spuščanje in dvigovanje žaluzije:

Pri spuščanju žaluzije morajo biti lamele postavljene vodoravno, vrvico povlečemo v DESNO/LEVO (glede na stran upravljanja) ter spuščamo vrvico navzgor. Ko dosežemo želeno višino vrvico povlečemo na LEVO/DESNO (glede na stran upravljanja) ter vrvico spustimo s tem vrvna zavora zaskoči in žaluzija ostane v želenem položaju.

Enako velja za dvigovanje žaluzije, lamele morajo biti v vodoravnem položaju, vrvico povlečemo v DESNO/LEVO (glede na stran upravljanja), ter povlečeno vrvico navzdol, ko se žaluzija dvigne do želenega položaja, vrvico povlečemo v LEVO/DESNO (glede na stran upravljanja), vrvico spustimo in vrvna zavora ustavi žaluzijo na želenem položaju.

Senčenje prostora:

Prostor si zasenčimo tako, da vrtimo prozorno PVC palico LEVO oz. DESNO in si nastavljamo želeno osvetlitev oz. zatemnitev prostora.

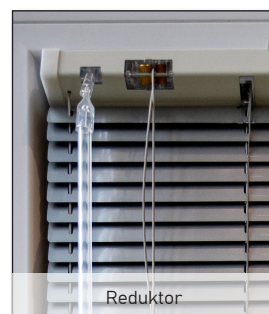

Reduktor

UPRAVLJANJE NA VERIŽICO - IZO ŽALUZIJA

Pri notranji IZO žaluziji žaluzijo upravljamo s pomočjo verižice. Verižico vzamemo iz držala ter z roko narahlo potegnemo verižico v želeno smer GOR/DOL, s tem upravljamo tako spuščanje oz. dvigovanje kot tudi senčenje žaluzije.



Verižica

UPRAVLJANJE TOP DOWN ŽALUZIJE

Notranjo Top down žaluzijo dvignemo/spustimo preko ročke na profil. Senčenje reguliramo z obračanjem vrtljivega gumba.



Gumb in ročka


NOTRANJE ŽALUZIJE

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

- Žaluzije ne potrebujejo nobenega mehanskega vzdrževanja.
- Žaluzije po potrebi čistimo z metlico za čiščenje žaluzij ali z vlažno krpo, pri čemer uporabljamo zmerno silo, da se ne poškodujejo lamele, lestvice in vrvice.

OPOZORILA

- Majhni otroci se lahko zadušijo z zanko vrvice ali verižice, s katerimi se senčilo upravlja.
- Da se prepreči zadušitev oziroma ovitje vrvice ali verižice, poskrbite, da bodo le te izven dosega otrok. Vrvica ali verižica se lahko ovije okoli otrokovega vratu!
- Odstranite ali premknite postelje in pohištvo stran od površin, kjer se nahajajo vrvice ali verižice senčila.
- Ne zategujte vrvic skupaj. Poskrbite, da se vrvice ne ovijejo in ustvarijo zanke.
- Namestite/uporabite priložene varnostne naprave za vrvice ali verižice v skladu z navodili za montažo, saj lahko na ta način preprečite možnost nastanka nesreč z zadušitvijo (ustreza standardu EN 13120:2009+A1:2014).
- Če je varnostna naprava ali drugi mehanizem senčila poškodovan, ga je potrebno takoj zamenjati in prenehati z uporabo senčila, dokler se napaka ne odpravi.

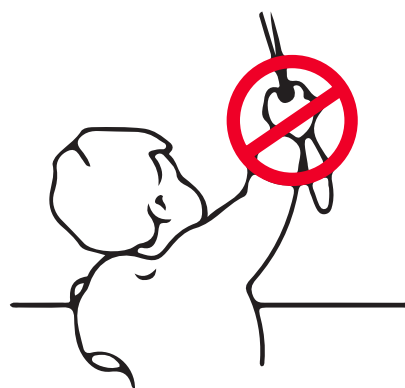

SENČILO NI IGRAČA, ZATO NE DOVOLITE OTROKOM OZIROMA NEODGOVORNIM OSEBAM, DA BI SE Z NJIM IGRALI!

Otroci in osebe, ki ne morejo oceniti nevarnosti, ki lahko nastanejo pri nepravilni uporabi notranjega senčila, le-teh ne smejo upravljati. Starši oziroma odgovorne osebe ste dolžni upoštevati navodila proizvajalca ter tako poskrbeti za njihovo varnost!

GARANCIJSKI POGOJI

- Garancijska doba za izdelke podjetja Roletarstvo Medle (notranje žaluzije) traja 24 mesecev.
- To pomeni, da bo proizvajalec popravil oziroma zamenjal neustrezen element izdelka v garancijskem roku na svoje stroške.
- Garancijski rok začne teči z datumom izstavitve fakture.
- Garancija velja za izdelke, ki jih vgradi Roletarstvo Medle d.o.o. in za izdelke, ki jih vgradi naročnik, vendar slednje le pod pogojem, da je montaža narejena strokovno pravilno skladno s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca.
- Za izdelke, ki jih ne vgradi Roletarstvo Medle se servisi opravljajo le v delavnici podjetja oziroma se naročniku dostavi brezplačni okvarjen element, da le tega zamenja sam.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
- Garancija se ne priznava v primeru neustreznega rokovanja ali mehanskih poškodb izdelka.
- Ozemeljsko območje veljavnosti garancije za izdelke Roletarstva Medle je: EU
- Proizvodi podjetja Roletarstvo Medle so skladni z evropskimi predpisi za gradbene proizvode.
- Podjetje Roletarstvo Medle posluje po ISO standardu 9001:2015.