

UNUTARNJE ŽALUZINE

UPUTE ZA UPORABU

UPRAVLJANJE NA KOČNICU S VRPCOM I ZGLOBNOM PALICOM

SPUŠTANJE I PODIZANJE ŽALUZINE:

Prilikom spuštanja žaluzine lamele moraju biti postavljene vodoravno. Povucite vrpco DESNO/LIJEVO (ovisno o upravljačkoj strani) i zatim ju spustite prema gore. Kada dosegnete željenu visinu, povucite vrpco LIJEVO/DESNO (ovisno o upravljačkoj strani) i zatim ju pustite, čime će se kočnica za vrpco zakočiti i žaluzine ostati u željenom položaju.

Isto vrijedi i za podizanje žaluzina - lamele moraju biti u vodoravnom položaju. Povucite vrpco DESNO/LIJEVO (ovisno o upravljačkoj strani) i zatim ju povucite prema dolje. Kada se žaluzina podigne do željenog položaja, povucite vrpco LIJEVO/DESNO (ovisno o upravljačkoj strani) i zatim ju spustite, čime će kočnica za vrpco zaustaviti žaluzinu u željenom položaju.

ZASJENJIVANJE PROSTORA:

Prostor ćete zasjeniti tako da palicu okrećete LIJEVO odnosno DESNO i na taj način podesite željeno osvetljenje prostora.



Vrpca + Zglobna palica

UPRAVLJANJE NA KOČNICU S VRPCOM I PVC REDUKTOR


SPUŠTANJE I PODIZANJE ŽALUZINE:

Prilikom spuštanja žaluzine lamele moraju biti postavljene vodoravno. Povucite vrpco DESNO/LIJEVO (ovisno o upravljačkoj strani) i zatim ju spustite prema gore. Kada dosegnete željenu visinu, povucite vrpco LIJEVO/DESNO (ovisno o upravljačkoj strani) i zatim ju pustite, čime će se kočnica za vrpco zakočiti i žaluzine ostati u željenom položaju.

Isto vrijedi i za podizanje žaluzina - lamele moraju biti u vodoravnom položaju. Povucite vrpco DESNO/LIJEVO (ovisno o upravljačkoj strani) i zatim ju povucite prema dolje. Kada se žaluzina podigne do željenog položaja, povucite vrpco LIJEVO/DESNO (ovisno o upravljačkoj strani) i zatim ju spustite, čime će kočnica za vrpco zaustaviti žaluzinu u željenom položaju.

ZASJENJIVANJE PROSTORA:


Prostor ćete zasjeniti tako da okrećete prozirnu PVC palicu LIJEVO odnosno DESNO i na taj način podesite željeno osvetljenje odnosno zatamnjenje prostora.

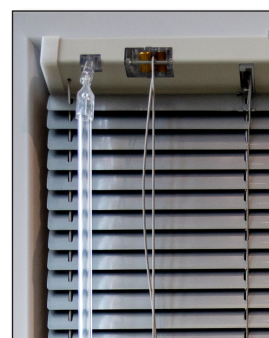

Reduktor

UPRAVLJANJE NA LANČIĆ- IZO ŽALUZINA

Kod unutarnje IZO žaluzine upravljanje se odvija pomoću lančića. Izvadite lančić iz držača i rukom ga nježno povucite u željenom smjeru GORE/DOLJE i tako upravljajte spuštanjem odnosno dizanjem, kao i zasjenjivanjem žaluzinom.

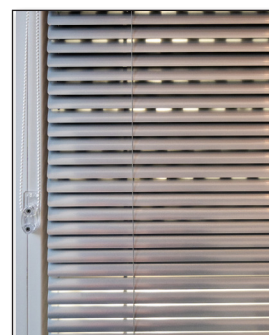

Lančić

UPRAVLJANJE TOP DOWN ŽALUZINA

Unutarnju Top-down žaluzinu podižemo ili spuštamo pomoću ručke na profilu. Zasjenjenje se regulira okretanjem rotirajuće tipke.



Ručka, rotirajuća tipka

UNUTARNJE ŽALUZINE


ODRŽAVANJE

- Žaluzine ne zahtijevaju nikakvo mehaničko održavanje.
- Unutarnje žaluzine po potrebi čistimo četkom za čišćenje žaluzina ili vlažnom krpom, pri čemu koristimo umjerenu silu kako ne bi došlo do oštećenja lamela, ljestvica i uzica.

UPUTE ZA UPORABU I UVJETI JAMSTVA

! UPOZORENJE!

- Mala djeca mogu se ugušiti s petljom vrpce ili lančićem s kojima se upravlja žaluzinama.
- Da biste spriječili gušenje ili omatanje vrpce ili lančića, pazite da se oni nalaze izvan dohvata djece. Vrpca ili lančić mogu se omotati oko djetetovog vrata!
- Uklonite ili odmaknite krevete i namještaj od površina na kojima se nalaze vrpce ili lančići žaluzina.
- Ne stežite vrpce zajedno. Pazite da se vrpce ne omataju i ne stvaraju petlje.
- Namjestite/koristite priložene sigurnosne naprave za vrpce ili lančiće u skladu s uputama za ugradnju jer to može spriječiti mogućnost nastanka nesreća gušenjem (sukladno normi EN 13120: 2009 + A1: 2014).
- Ako je sigurnosna naprava ili drugi mehanizam žaluzine oštećen, treba ga odmah zamijeniti i prestati s uporabom žaluzine dok se kvar ne riješi.

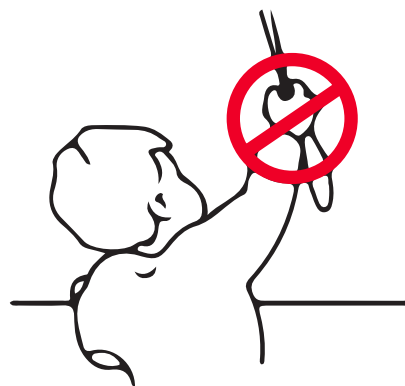

ŽALUZINA NIJE IGRAČKA, STOGA NEMOJTE DOPUSTITI DJECI ILI NEODGOVORNIM OSOBAMA DA SE IGRAJU S NJIMA!

Djeca i osobe koje ne mogu procijeniti opasnosti koje mogu nastati zbog nepravilnog korištenja unutarnjih žaluzina ne smiju upotrebljavati te žaluzine. Roditelji ili odgovorne osobe dužni su slijediti upute proizvođača i tako osigurati njihovu sigurnost!

JAMSTVENI UVJETI

- Jamstveni rok za proizvode poduzeća Roletarstvo Medle (unutarnje žaluzine) traje 24 mjeseca.
- To znači da će proizvođač popraviti ili zamijeniti neispravan element proizvoda u jamstvenom roku na vlastiti trošak.
- Jamstveno razdoblje počinje teći s datumom izdavanja fakture.
- Jamstvo se odnosi na proizvode koje ugrađuje Roletarstvo Medle d.o.o. i za proizvode koje ugrađuje kupac, a u slučaju kupca samo uz uvjet da je ugradnja obavljena profesionalno u skladu s tehničkim propisima i uputama proizvođača.
- Za proizvode koje nije ugradilo Roletarstvo Medle servis se izvodi samo u radionici poduzeća ili se kupcu dostavlja besplatni neispravan dio kako bi ga sam zamijenio.
- Jamstvo ne isključuje prava potrošača koja proizlaze iz odgovornosti prodavatelja zbog nedostataka na robu.
- Jamstvo ne važi u slučaju nepravilnog rukovanja ili mehaničkog oštećenja proizvoda.
- Teritorijalno područje valjanosti jamstva za proizvode Roletarstva Medle je: EU
- Proizvodi poduzeća Roletarstvo Medle u skladu su s europskim propisima za građevinske proizvode.
- Poduzeće Roletarstvo Medle posluje prema normi ISO 9001: 2015.