

## NAVODILA ZA PRIKLOP ELEKTRONIKA - ŽALUZIJE

### SOMFY

#### 1. WT PROTECT

Motorji za upravljanje vseh vrst žaluzij. Namenjeni so za upravljanje preko stikala ali tipkala.

Moč motorja:

- 6 NM
- 10 NM
- 18 NM



#### NASTAVITEV ZGORNJE IN SPODNJE LEGE

##### ▪ Nastavitev ZGORNJE lege:

1. Priključite montažni kabel
2. Istočasno (5 sek.) pritisnite tipki GOR in DOL (v primeru navadnega montažnega kabla) ali stisnite WT tipko (Somfy montažni kabel).
3. Motor se kratko zavrti v smeri GOR
4. Stisnete tipko GOR, motor se zavrti in ustavi in ponovno zavrti v smeri GOR
5. Držite tipko GOR pritisnjeno dokler ne dosežete željene ZGORNJE LEGE. Končno lego shranite s tem da pritisnete tipko DOL. Če lege ne želite shraniti, kratko stisnite tipko WT.

##### ▪ Nastavitev SPODNJE lege:

1. Priključite montažni kabel
2. Istočasno (5 sek.) pritisnite tipki GOR in DOL (v primeru navadnega montažnega kabla) ali stisnite WT tipko (Somfy montažni kabel).
3. Motor se kratko zavrti v smeri GOR
4. Stisnete tipko DOL, motor se zavrti in ustavi in ponovno zavrti v smeri DOL
5. Držite tipko DOL pritisnjeno dokler ne dosežete željene SPODNJE LEGE. Končno lego shranite s tem da pritisnete tipko GOR. Če lege ne želite shraniti, kratko stisnite tipko WT.

#### 2. SOMFY IO

Motorji za upravljanje vseh vrst žaluzij. Namenjeni so za upravljanje preko daljince. Moč motorja:

- 6 NM
- 10 NM
- 18 NM



#### SEZNANITEV DALJINCA Z MOTORJEM IN NASTAVITEV ZGORNJE IN SPODNJE LEGE

1. Hkrati pritisnite tipki GOR in DOL, žaluzija se na kratko premakne.
2. S tipko gor ali dol preverimo smer vrtenja, če je smer vrtenja napačna, pridržimo tipko MY dokler se žaluzija ne premakne gor/dol. S tem je smer obrnjena.
3. Daljinec nato shranimo, pritisnete tipko PROG na daljincu, žaluzija se na kratko premakne gor/dol.
4. Daljinec je priučen.

##### ▪ NASTAVITEV ZGORNJE IN SPODNJE LEGE

1. Za določitev ali spreminjanje zgornje točke premaknemo žaluzijo v vmesni položaj.
2. Za 5 sekund hkrati pritisnemo tipki gor/dol da se žaluzija na kratko premakne.
3. Držimo tipko gor dokler ni dosežen želeni zgornji končni položaj.
4. Pritisnemo tipko dol, žaluzija se na kratko premakne, da potrdi shranjevanje.
5. Za določitev ali spreminjanje spodnje točke premaknemo žaluzijo v vmesni položaj.
6. Za 5 sekund hkrati pritisnemo tipki gor/dol da se žaluzija na kratko premakne.
7. Držimo tipko dol dokler ni dosežen želeni spodnji končni položaj.
8. Pritisnemo tipko gor, žaluzija se na kratko premakne, da potrdi shranjevanje.

##### ▪ PONASTAVITEV NA TOVARNIŠKE NASTAVITVE

1. Premaknite žaluzijo v vmesni položaj.
2. Prekinite napajanje za 2 sekundi, vklopite napajanje za 5-15 sekund, prekinite napajanje za dve sekundi, znova vklopite napajanje in žaluzija se nekaj sekund premika.
3. Držite tipko PROG 7 sekund. Žaluzija se prvič na kratko pomakne in nekaj trenutkov pozneje že drugič. Pogon je ponastavljen na tovarniške nastavitve.

## NAVODILA ZA PRIKLOP ELEKTRONIKA - ŽALUZIJE


### ELERO

#### 1. EL. MOTOR ZA ŽALUZIJE

Motorji za upravljanje vseh vrst žaluzij preko stikala ali tipkala.

Moč motorja:

- 6 NM
- 9 NM
- 20 NM

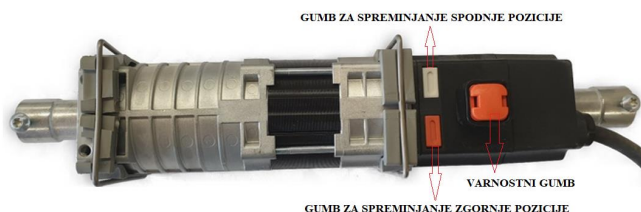

##### • NASTAVITEV ZGORNJE POZICIJE

1. Spustite žaluzijo cca 50cm pod zgornjo pozicijo
2. Pritisnite in držite Oranžen gumb cca 3 sek (da gumb ostane notri) in pričnite dvigovati žaluzijo
3. Ko žaluzija doseže zgornjo pozicijo (malce pred končnim stikalom) jo ustavimo in pričnemo
4. spuščati.
5. Ko žaluzija spremeni smer oranžni gumb izskoči in s tem se nastavi zgornja pozicija

##### • NASTAVITEV SPODNJE POZICIJE


1. Spustite žaluzijo cca 50cm nad spodnjo pozicijo
2. Pritisnite in držite Beli gumb cca 3 sek (da gumb ostane notri) in pričnite spuščati žaluzijo
3. Ko žaluzija doseže spodnjo pozicijo (pozicijo lahko z kratkimi impulzi nastavimo bolj točno,
4. vendar samo v spodnjo smer), jo ustavimo in pričnemo dvigovati.
5. Ko žaluzija spremeni smer beli gumb izskoči in s tem se nastavi spodnjo pozicijo.

#### 2. EL. MOTOR ZA ŽALUZIJE Z VGRAJENIM SPREJEMNIKOM

Motorji za upravljanje vseh vrst žaluzij preko stikala/ tipkala ali daljinskega upravljalnika. Programira se po istem postopku, kot pri zunanjem sprejemniku.



ZA AKTIVACIJO SPREJEMNIKA JE POTREBNO NAREDITI POVEZAVO MED 2 IN 3 KONTAKTOM Z ŽICO



#### 3. ELERO SPREJEMNIK ZA ŽALUZIJE



##### • PROGRAMIRANJE PRVEGA DALJINCA

1. Ko priklopimo Elero sprejemnik na motor in dovod napetosti lahko pričnemo s programiranjem.
2. Na daljincu pritisnemo programirno tipko "P" (ki se nahaja na zadnji strani daljince) za cca 1 sekundo.
3. Ko se prične motor vrteti gor v roku ENE sekunde pritisnemo tipko "GOR".
4. Nato se motor ustavi in zopet naredi kratek premik gor, nakar se ustavi in spremeni smer.
5. Ko se motor prične vrteti dol v roku ENE sekunde pritisnemo tipko "DOL".

##### • PROGRAMIRANJE DODATNEGA DALJINCA


1. Na že programiranem daljincu hkrati pritisnemo tipke "GOR", "DOL" in programirno tipko "P", dokler lučka okoli tipke STOP ne posveti.
2. Na novem daljincu pritisnemo in držimo programirno tipko "P" za cca 3 sek, motor se začne vrteti gor in dol.
3. Ko se prične motor vrteti gor v roku ENE sekunde pritisnemo tipko "GOR".
4. Ko se motor prične vrteti dol v roku ENE sekunde pritisnemo tipko "DOL".
5. Dodatni daljinec je sprogramiran na sprejemnik.

##### • BRISANJE VSEH DALJINCEV IZ SPREJEMNIKA

1. Na kateremkoli že programiranem daljincu hkrati pritisnemo tipke "GOR", "STOP", "DOL" in programirno tipko "P", dokler lučka ne zasveti rdeče.
2. Iz sprejemnika so izbrisani vsi daljinci.

## NAVODILA ZA PRIKLOP ELEKTRO PRIKLOP - ŽALUZIJE


### 1. PRIKLOP NA STIKALO

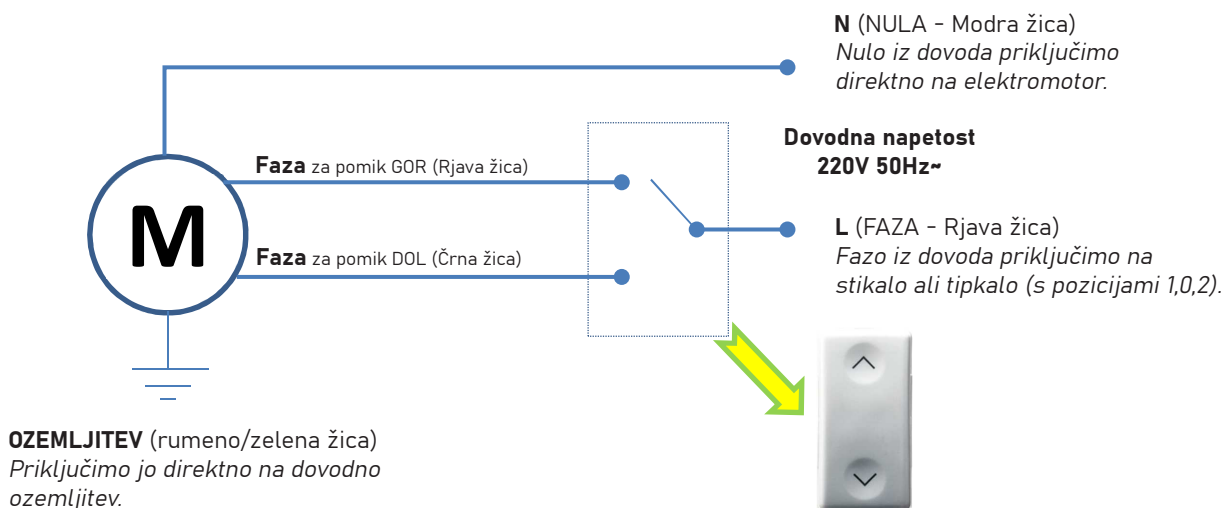


### 2. PRIKLOP HIRSCHMANN KONEKTORJA

Konektor ima zunaj in znotraj označene kontakte s številkami:

| Krmiljenje preko stikala                  | Krmiljenje preko sprejemnika |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| 1 - NULA (modra žica)                     | 1 - NULA (modra žica)        |
| 2 - FAZA za pomik <b>GOR</b> (črna žica)  | 2 - FAZA (črna žica)         |
| 3 - FAZA za pomik <b>DOL</b> (rjava žica) | 3 - PUSTIMO PRAZNO           |
| 4 - Ozemljitev                            | 4 - Ozemljitev               |

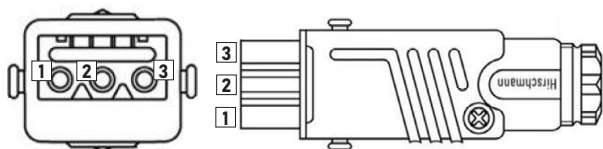

Razporeditev priklopa žic za upravljanje preko stikala/tipkala

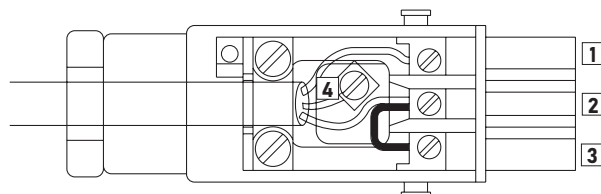

Razporeditev žic za priklop na sprejemnik. V primeru Somfy IO motorjev, kjer imamo že vgrajene sprejemnike, potem velja desna razporeditev žic v tabeli.

Izjema so le motorji z vgrajenim sprejemnikom, kjer velja razporeditev žic kot velewa slika pri vezavi el. motorja z vgrajenim sprejemnikom.