

AUSSENJALOUSIEN

GEBRAUCHSANLEITUNG UND GARANTIEBEDINGUNGEN

In Verbindung mit Artikel 10 des Bauproduktgesetzes erklären wir, dass Aluminiumjalousien **KRPAN** und **KRATER** mit lamellen **CT-65, C-80, CT-80, ZX-75, ZX-90** gemäß Artikel 24 des Bauprodukt- und Produktgesetzes aus hochwertigen Materialien hergestellt werden: aus hochwertigem farbigem Aluminium im Streifen, Aluminiumprofilen (Herstellerzertifikate befinden sich im Archiv des Unternehmens), thermofixierten Streifen und Polyesterleisten, die den Standards für den Außenbereich entsprechen und für Temperaturänderungen in der mitteleuropäischen Zone stabilisiert sind. Außenjalousien der oben genannten Typen entsprechen der Norm SIST EN. Alle Kunststoffteile sind spritzgegossen aus UV-stabilisiertem Material.


In Bezug auf die Qualität der Rohstoffe und das Qualitätssicherungssystem gemäß der Norm ISO 9001:2015 bei Produktion, Vermarktung und Montage erklären wir, dass dieses Produkt die vorgeschriebenen Anforderungen für die Konformität von Bauprodukten erfüllt (Amtsblatt 52/00).

Die Jalousie kann nur von einem **qualifizierten Installateur** innerhalb oder außerhalb einer Fenster- oder Balkon installiert werden.

STEUERUNGSMETHODEN

Ausführung mit Hebelantrieb (Kurbel):

- Die Jalousien werden mit einer Kurbel bedient.
- Biegen Sie die Kurbel an den vorgesehenen Stellen in die Position der Nummer vier.
- Halten Sie die Kurbel mit einer Hand fest, drehen Sie sie mit der anderen im Uhrzeigersinn, um die Beschattung zu neigen oder anzuheben, oder gegen den Uhrzeigersinn, um sie umgekehrt zu neigen und abzusenken.
- Bei der Bedienung der manuellen Kurbel wenden wir so viel Kraft an, wie die normale Funktionsweise der Jalousien (Beschattung und Bewegung) zulässt.
- Übermäßige Belastungen können den Mechanismus beschädigen.
- Der ideale Winkel für die Bedienung der Kurbel beträgt 45°, was eine normale Funktionsweise des Mechanismus ohne Beschädigungen ermöglicht (Bild 1).

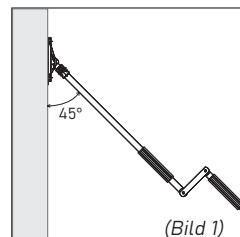

Ausführung mit Elektromotor:

Steuerung mit einem Wandknopf

- Die Jalousie wird mit einem Wandknopf bedient, der drei Positionen hat (mittlere, obere und untere).
- Drücken Sie zum Schattieren kurz auf die Taste, bis Sie einen geeigneten Winkel der Lamellen und damit die gewünschte Beschattung erreicht haben.
- Halten Sie zum Anheben und Absenken der Jalousien die Taste gedrückt, bis die Jalousie die gewünschte Höhe erreicht hat.
- Der Motor stoppt automatisch an den werkseitig voreingestellten Maximalpositionen.

Steuerung mit einer Fernbedienung (bei einer Ausführung mit einem Empfänger) bedient.

- Bei der Fernbedienung stehen uns drei Tasten zur Verfügung (nach oben, anhalten, nach unten).
- Verwenden Sie zum Beschatten kurzes Drücken der Taste, um zur oberen oder unteren Position zu gelangen, bis die gewünschte Beschattung erreicht ist.
- Der Motor stoppt automatisch an den werkseitig voreingestellten Maximalpositionen.

Steuerung mit einem Sensor

- Es ist möglich, die Steuerung mit Sensoren, Timern usw. zu bedienen, die die Nutzung unserer Produkte erleichtern (nachträglicher Einbau möglich).
- Die Anleitungen dazu liegen bei der Übergabe zur Nutzung bei.

AUSSENJALOUSIEN

VORSICHTSHINWEISE

- Stellen Sie beim Absenken der Raffstore sicher, dass sich keine Hindernisse im Weg befinden (Mensch, Tier, Pflanze oder Gegenstand). Wenn die Raffstore auf ein Hindernis trifft, kann sich das Hebeband verflechten, was eine weitere normale Verwendung verhindert. Ein Hindernis kann dazu führen, dass die Bänder aus ihren Halterungen fallen und beim Anheben der Raffstore reißen.
- Stellen Sie beim Anheben der Raffstore im Winter sicher, dass sich kein Eis auf den Lamellen befindet, da das Anheben sonst zu Schäden an den Lamellen führen kann. Steine, Äste oder andere Gegenstände, die durch den Wind oder andere Kräfte auf die Raffstore geworfen werden, können ebenfalls mechanische Schäden verursachen.
- Wenn Sie die Raffstore mit einer manuellen Kurbel verwenden, müssen Sie diese nach Gebrauch in dem dafür vorgesehenen Halter befestigen, damit keine unerwünschten Schäden auftreten (Verdrehen oder Brechen der Kurbel, Herausfallen der Stange aus dem Mechanismus).
- Motorbetriebene Raffstore sollten nicht durch plötzliche Bewegungen (nacheinander auf und ab) überlastet werden, da der Mechanismus ausfallen kann. Die Raffstore mit einem Elektromotor dürfen nicht mit fließendem Wasser gespült werden, da dies zu einem elektrischen Schlag führen kann.
- Der Hersteller kann nicht in jeder Charge einen einheitlichen Farbton für Lamellen und Profile bereitstellen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Farbton des Produkts nicht mit den Proben übereinstimmt, da es sich um eine andere Charge handelt, sodass solche Abweichungen nicht Gegenstand einer Beschwerde sind. Der Hersteller garantiert die Lieferung von Lamellen und Profilen in der angegebenen RAL-Farbe, jedoch mit der Möglichkeit einer kleinen Abweichung des Farbtons in Abhängigkeit von der Charge, die noch innerhalb der angegebenen RAL-Farbe liegt.
- Raffstoren sind je nach Lamellentyp und Führungzapfen in die Windklasse 3–5 eingestuft. Die Raffstoren **CT-65, C-80 und CT-80** sind in die **Windklasse 3** eingestuft, was bedeutet, dass sie Windgeschwindigkeiten von bis zu 60 km/h standhalten. Die Raffstoren **ZX-75 und ZX-90** sind in die **Windklasse 5** eingestuft und hält Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 km/h stand. Die Klassifizierung in eine bestimmte Windklasse gilt für die Nennabmessung gemäß Norm (200 × 250 cm). Kleinere oder größere Abmessungen weisen eine entsprechend bessere oder schlechtere Windbeständigkeit auf. Daher sollten Raffstoren bei angekündigten stärkeren Windbelastungen entsprechend gesichert werden.
- Wenn solche oder höhere Windgeschwindigkeiten vorhergesagt werden, müssen die Raffstore ganz hochgezogen werden, um sie vor Wind und somit vor Beschädigungen zu schützen. Bei vorhergesagten Stürmen oder Unwettern, bei denen stärkere Windböen auftreten, müssen die Raffstore zwingend in die obere Position gebracht werden, da selbst Windsensoren (falls installiert) nicht schnell genug reagieren können, um die Raffstore rechtzeitig hochzuziehen und Schäden zu verhindern. Die Garantie gilt im Falle von Windböen bei Unwettern auch bei installierten Windsensoren NICHT.
- Insektenschutzsysteme bieten einen hohen Schutz vor Insekten, garantieren jedoch keine 100%ige Abwehr gegen fliegendes und kriechendes Ungeziefer.
- Beim Heben oder Senken der Raffstoren können leichte Vibrationen, Erschütterungen oder Geräusche auftreten. Diese Erscheinungen sind Teil des normalen mechanischen Betriebs und stellen keinen Mangel dar. Geräusche und Bewegungen nehmen häufig nach einer gewissen Nutzungsdauer ab oder verschwinden ganz, sobald sich die Materialien und Komponenten entsprechend angepasst haben. Es handelt sich um Eigenschaften des normalen Betriebs, die die Funktionalität, Sicherheit oder Lebensdauer des Produkts nicht beeinträchtigen. Daher gelten diese Erscheinungen nicht als Mangel und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Wenn einer der Steuerteile der Außenraffstore (Kurbel, Elektromotor, Schalter, Sensor) nicht richtig funktioniert oder beschädigt ist, wird empfohlen, ihn bis zur Behebung des Fehlers abzusetzen.
Eine sorgfältige Bedienung bedeutet längeren Betrieb.


AUSSENJALOUSIEN

WARTUNG

Nach dem Einbau von Bauelementen und anderen Bauarbeiten, die bei Neubauten und Renovierungen durchgeführt werden, bleiben an den Raffstoren und Führungen oft Staub- und Baustoffreste zurück. Für eine bessere Funktion der Raffstore sollten diese Rückstände gründlich gereinigt werden. Um die lange Lebensdauer und einwandfreie Funktion Ihrer Außenraffstore zu gewährleisten, empfehlen wir die folgenden Wartungsschritte:

Reinigung und Wartung der KRPAN Raffstoren und Führungsschienen:

- **LAMELLEN:** Wischen Sie 1–2 Mal pro Jahr mit einem weichen Tuch und warmem Wasser ab, und verwenden Sie dabei milde Reinigungsmittel (z. B. Seifenlauge). Nach der Reinigung spülen Sie die Raffstoren mit klarem Wasser ab, um eventuelle Reinigungsmittelreste zu entfernen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese die Farbbeschichtung der Lamellen beschädigen können.
- **FÜHRUNGSSCHIENEN:** Reinigen Sie die Führungsschienen mindestens 1–2 Mal pro Jahr. Wir empfehlen die Verwendung von Silikonspray 1–2 Mal pro Jahr (erhältlich in Fachgeschäften). Silikonspray eignet sich zur Pflege, Schmierung und zum Schutz und reduziert gleichzeitig die Reibung beim Bewegen der Raffstoren. **Wichtig:** Schmieren Sie ausschließlich die Führungsschienen (links und rechts).
- **REINIGUNG DES RAFFSTORELAGERS** (Bild 2): Einmal im Jahr sollten Sie das Lager des Raffstores ausblasen, da sich dort häufig Holzwespen und andere Verunreinigungen ansammeln. So verhindern Sie, dass der Raffstore ungleichmäßig arbeitet oder schief läuft. Bei der Reinigung muss der Raffstore in der unteren Position sein!

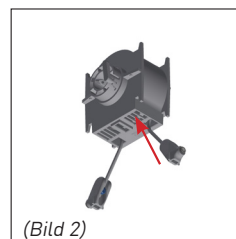

(Bild 2)

Reinigung und Wartung der KRATER Raffstoren und Führungsschienen (Bild 3):

- **LAMELLEN:** Nach der Montage des Fensterbauwerks und anderen Baumaßnahmen, die bei Neubauten und Renovierungen durchgeführt werden, bleiben Staub- und Baumaterialreste auf den Raffstoren und Führungsschienen zurück. Um die ordnungsgemäße Funktion der Raffstoren zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Rückstände gründlich zu reinigen. Beginnen Sie die Reinigung immer mit einem weichen Tuch und warmem Wasser, dem Sie handelsübliche Reinigungsmittel (milde Seife) hinzufügen. Vergessen Sie nach der Reinigung nicht, die Raffstoren mit klarem Wasser abzuspülen, um eventuelle Reinigungsmittelrückstände zu entfernen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese die Farbbeschichtung der Lamellen beschädigen können.
- **PVC-FÜHRUNGSSCHIENE:** Besondere Aufmerksamkeit sollte der Reinigung der Kunststoffführungsschienen gewidmet werden, in denen die Lamellen geführt werden. Die Reinigung der Führungsschienen sollte mindestens einmal jährlich erfolgen. Unter extremen Bedingungen, in denen viel Schmutz in der Luft ist (Industrie, Pollen, Straßenstaub), sollten die Führungsschienen mindestens alle sechs Monate oder sogar häufiger überprüft und gewartet werden.
- Heben Sie die Raffstoren in die obere Position und wischen Sie mit einem weichen Schwamm den Kanal ab, in dem die Lamellen laufen.
- Sobald die Führungsschiene gereinigt und trocken ist, empfehlen wir, zur Gewährleistung eines reibungslosen und geräuschlosen Betriebs der Raffstoren die Führungsschienen mit Silikonspray zu schmieren. Tragen Sie das Silikonspray auf einen saugfähigen Schwamm auf und schmieren Sie die PVC-Führungsschienen. Lassen Sie die Raffstoren mehrmals herunter und wieder hoch, um eine gleichmäßige Verteilung des Schmiermittels sicherzustellen.
- Die Verwendung von Silikonspray empfehlen wir 1–2 Mal jährlich (erhältlich in Fachgeschäften). Silikonspray eignet sich zur Pflege, Schmierung und zum Schutz und verringert gleichzeitig die Reibung beim Bewegen der Raffstoren. **Wichtig:** Es dürfen ausschließlich die Führungsschienen (links und rechts) geschmiert werden.
- **REINIGUNG DES LAGERUNG DER RAFFSTORE** (Bild 2): Einmal jährlich sollten Sie das Lager der Raffstoren ausblasen, da sich dort häufig Holzschädlinge und andere Verunreinigungen ansammeln. So verhindern Sie, dass die Raffstoren ungleichmäßig arbeiten oder schief laufen. Bei der Reinigung muss der Raffstore in der unteren Position sein!




(Bild 3)

Im Fall von Raffstoren mit Fernbedienung und Sonnen-/Windsensoren empfehlen wir, regelmäßig zu überprüfen, ob die Batterien in der Fernbedienung voll sind, da das System nur so reibungslos funktioniert. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Sonnen- und Windsensoren sauber sind, da Schmutz die Genauigkeit ihrer Funktion beeinträchtigen kann.

AUSSENJALOUSIEN

GARANTIEBEDINGUNGEN

- Garantiezeit für Außenjalousien der Firma Roletarstvo Medle:
- CT-65, C-80, CT-80** - 24 Monate,
- ZX-75, ZX-90** - 48 Monate.
- Der Hersteller garantiert die Qualität bzw. die einwandfreie Funktion während der Garantiezeit, die ab dem Datum der Warenannahme oder dem Datum der Rechnungsstellung beginnt.
- Der Käufer muss die erhaltene Ware bei der Abholung überprüfen und den Verkäufer umgehend, spätestens jedoch innerhalb von 8 Tagen, über etwaige Sachmängel informieren und Nachweise wie Fotos und andere Dokumentationen vorlegen.
- Der Verkäufer garantiert für versteckte Sachmängel 180 Tage nach Erhalt der Ware. Der Verkäufer verpflichtet sich, Reklamationsanfragen für alle Waren, für die der Käufer eine entsprechende Garantie hat und den Verkäufer rechtzeitig über die Mängel informiert hat, innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu bearbeiten.
- Die Garantie schließt die Rechte des Verbrauchers, die sich aus der Haftung des Verkäufers für Mängel an der Ware ergeben, nicht aus. Das bedeutet, dass der Hersteller während der Garantiezeit das fehlerhafte Element des Produkts auf eigene Kosten reparieren oder ersetzen wird.
- Die Garantie gilt für Produkte, die von Roletarstvo Medle d.o.o. eingebaut werden, sowie für Produkte, die vom Auftraggeber eingebaut werden, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Montage fachgerecht gemäß den technischen Vorschriften und Anweisungen des Herstellers durchgeführt wird.
- Für Produkte, die nicht von Roletarstvo Medle eingebaut werden, erfolgt der Service nur in der Werkstatt des Unternehmens oder das defekte Element wird (kostenlos) an den Auftraggeber geliefert, damit dieser es selbst austauschen kann.
- Die Garantie gilt nicht im Falle unsachgemäßer Handhabung, Wartung, mechanischer Beschädigung oder unsachgemäßer Verwendung, Behandlung und Lagerung des Produkts. Physische Schäden, die durch Schlag, Fall oder unsachgemäße Handhabung entstehen, sind nicht reklamationsfähig, es sei denn, der Käufer kann eindeutig nachweisen, dass die Ware bei der Unterzeichnung des Abholbelegs in diesem Zustand war.
- Die Garantie wird auch nicht anerkannt, wenn die Elektromotoren der Raffstoren mit einer Leistung von 18 Nm oder mehr lauter sind, da sie aufgrund der spezifischen mechanischen Konstruktion erheblich lauter sind als Motoren mit niedrigerer Leistung.
- Die Garantie wird nicht anerkannt, wenn der Anschluss von Motoren oder Elektronik unsachgemäß oder fehlerhaft erfolgt ist und die Motoren nicht eingestellt oder die Elektronik nicht gemäß den beiliegenden Anweisungen des Herstellers programmiert wurde.
- Das geografische Gültigkeitsgebiet der Garantie für Produkte von Roletarstvo Medle ist: EU.
- Aufgrund des technischen Verfahrens beim Schneiden der Lamellen können sich die Lamellen an den äußersten linken und rechten Enden leicht nach oben biegen, was jedoch immer innerhalb der Toleranzen des Standards liegt und nicht reklamationsfähig ist.
- Außenraffstoren können im unteren Bereich weniger gut schließen als im oberen, was den Normen entspricht und nicht reklamationsfähig ist.
- Der Grund dafür ist, dass die Kräfte oben und unten aufgrund des Eigengewichts unterschiedlich sind.
- Aufgrund des technischen Verfahrens beim Schneiden sind die äußeren Kanten der Lamellen und die Kanten der Löcher nicht lackiert, und dies ist nicht reklamationsfähig. Der Verkäufer lehnt gemäß dem Standard SIST EN 12373 - 1:2002 Reklamationen aufgrund sichtbarer Mängel (oberflächliche ästhetische Mängel usw.) ab, die aus einer Entfernung von 5 Metern oder mehr bei Profilen für den Außenbereich nicht sichtbar sind. Bei Profilen für den Innenbereich wird der Beobachtungsabstand auf 3 Meter verschoben.
- Die Garantie wird auch nicht anerkannt, wenn es sich nicht um eine Reklamation handelt oder wenn es sich um optische Mängel handelt, die mit bloßem Auge aus einem Abstand von weniger als 3 m von innen oder 5 m von außen sichtbar sind (siehe Bild 4).

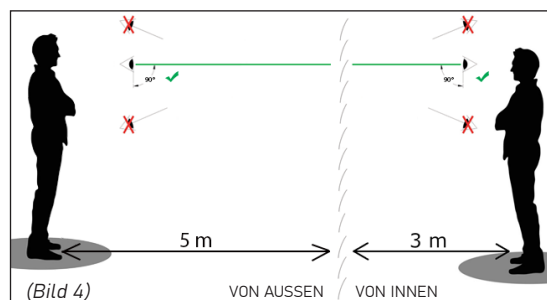


- Der Beobachtungswinkel muss rechtwinklig zur Oberfläche stehen. Lichtverhältnisse: außen – diffuses Tageslicht, innen – normale Beleuchtung, die für die Nutzung der Räume vorgesehen ist, in beiden Fällen ohne gezielte gerichtete Beleuchtung (siehe Bild 4).
- Die Raffstoren gewährleisten aufgrund ihrer konstruktiven Gestaltung keine vollständige Verdunkelung. Der Grad der Verdunkelung wird durch

AUSSENJALOUSIEN



GARANTIEBEDINGUNGEN

folgende Faktoren beeinflusst: Form der Lamelle, Breite der Lamelle, Montageposition der Raffstoren, Einbauart, Art der Führungsschienen, Abmessungen der gesamten Raffstoren, Windbelastung und Farbe der Lamellen. Die ordnungsgemäße Schließung der Raffstoren muss immer im rechten Winkel erfolgen. Wenn die Raffstoren in geschlossener Position sind, müssen sich die Lamellen gegenseitig überlappen. Wenn diese Bedingung erfüllt ist, ist dies nicht reklamationstauglich. Beim Blick nach unten wird es immer zu Lichtdurchlässigkeit aufgrund der Lichtreflexion kommen.

- **Kippschacht / Schrank - Toleranz:** maximal 10 mm, sowohl für das Absenken als auch für die Abweichungen von der Horizontalen.
- Die zulässige Abweichung der Ebenheit des Pakets von einer ebenen horizontalen Fläche darf maximal 1 cm betragen. Wenn das Paket innerhalb der zulässigen Abweichung liegt, ist dies nicht reklamationstauglich (Bild 5).

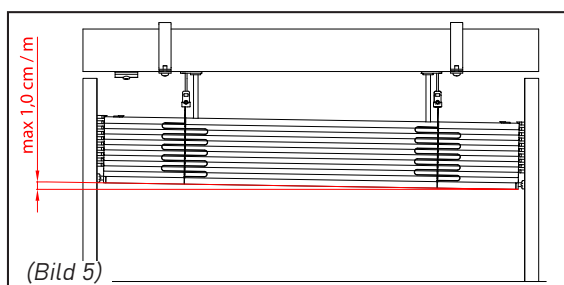

- **Torziionsverzerrung der Lamellen - Toleranzen:** Die Abweichung Δh in mm/m wird wie im Bild dargestellt gemessen. Die zulässige Abweichung beträgt 2 mm/m über die gesamte Breite der Latte. Für Längen von weniger als 2 m ist die Verdrehung Δh auf maximal 4 mm begrenzt.
- **Längsabweichung der Lamellen - Toleranzen:** Die Abweichung der Kante der Lamelle mit der Länge L von der Geraden, wenn die Latte gerade auf der Ebene liegt.

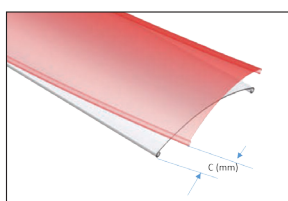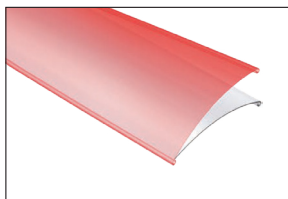

- Die maximal zulässigen Werte C:

LAMELLENLÄNGE	MAXIMAL ZULÄSSIGE ABWEICHUNG C (mm)
$L \leq 1,5$	1,2
$1,5 < L \leq 2,5$	3,1
$2,5 < L \leq 3,5$	6,1
$L \geq 3,5$	$1/2 L^2$

- Der Hersteller kann nicht garantieren, dass die Nuancen der Lamellen und Profile in jeder Serie einheitlich sind (verschiedene Materialien, unterschiedliche Lackiertechnologien, unterschiedliche Lieferanten). Es besteht die Möglichkeit, dass die Nuance des Produkts nicht einheitlich mit den Mustern ist, da es sich um eine andere Serie handelt. Solche Abweichungen sind daher nicht reklamationstauglich.
- Der Hersteller garantiert die Lieferung von Lamellen und Profilen in der deklarierten RAL-Farbe, jedoch mit der Möglichkeit einer geringfügigen Abweichung in der Nuance, die von der Serie abhängt, aber immer noch innerhalb des deklarierten RAL-Farbraums bleibt.
- Bei extrem kleinen Abmessungen, sowohl in der Breite als auch in der Höhe, kann es aufgrund ungleichmäßiger Stapelung der Lamellen und damit ungleichmäßiger Ansammlung von Lamellen zwischen den Lamellen zu einer schiefen Anhebung der Raffstoren kommen. Aufgrund des zu geringen Gewichts lässt sich dies nicht vermeiden und stellt keinen Reklamationsgrund dar.
- Die Nennwerte in der Dokumentation für die Größe der Pakete der Raffstoren sind lediglich informativ und können in der Praxis um ± 2 cm abweichen, was jedoch innerhalb der Toleranzen liegt. Dieses Phänomen ist nicht reklamationstauglich.
- Raffstoren, die mit integrierten Insektenschutzrollos mit Bremsmechanismen ausgestattet sind, funktionieren nach dem Prinzip der Verzögerung des automatischen Anhebens und verhindern damit mögliche Schäden, die bei ruckartigem Anheben des Netzes entstehen könnten. Aufgrund des Funktionsprinzips ist es notwendig, dem Insektenschutz am oberen Ende etwas mit der Hand zu helfen, damit es sich in die Rollladenkassette zurückzieht. Dies ist kein Reklamationsgrund. (Wenn sich das Insektenschutznetz trotz der vorgenannten Vorgehensweise nicht automatisch aufrollt, ist ein Service erforderlich.)

- Die Konsolen der Raffstoren sind nicht für die Montage an Küstenstandorten oder in Gebieten mit hoher Salzgehalt in der Luft geeignet, da die Möglichkeit von Korrosion und Abblättern der Farbe besteht. Solche Erscheinungen sind nicht reklamationstauglich. Für die Montage an solchen Standorten muss ausdrücklich die Seaside-Beschichtung der Konsolen bestellt werden, die gegen Aufpreis und mit längerer Lieferzeit verfügbar ist.
- Objekte, die sich in der Nähe von chemischen Industrien oder ähnlichen Industrien, die gefährliche Produkte herstellen, befinden, können Korrosion oder Abblättern der Farbe ausgesetzt sein, was nicht reklamationstauglich ist.
- Aggressive Reinigungsmittel, Klebstoffe und andere chemische Produkte können Schäden am Produkt verursachen, die nicht reklamationstauglich sind.
- Die richtige Auswahl des Sonnenschutzes in Bezug auf die Lage des Objekts ist entscheidend, wobei die Windzonen zu berücksichtigen sind. Die Verwendung eines ungeeigneten Sonnenschutzes in stark exponierten Windbereichen kann zu Schäden führen, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.
- Plötzliche Windstöße können nicht immer vorhergesehen werden, weshalb auch die Zeit berücksichtigt werden muss, die der Sonnenschutz benötigt, um sich in die Kassette oder Maske zurückzuziehen. Schäden aufgrund zu späten Rückzugs des Sonnenschutzes sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Der Hersteller bearbeitet berechnete Reklamationen innerhalb eines gegenseitig vereinbarten Zeitraums, jedoch spätestens innerhalb von 45 Tagen.
- Eventuelle Mengenabweichungen sind innerhalb von maximal 8 Tagen nach Wareneingang zu berücksichtigen.

CE	
Roletarstvo Medle d.o.o. Podbevškova ulica 48, 8000 Novo mesto 26	
EN 13659 Außenjalousien CT-65, C-80, CT-80 Windwiderstand: Klasse 3	EN 13659 Außenjalousien ZX-75, ZX-90 Windwiderstand: Klasse 5

Medle-Produkte entsprechen SIST 13659/2004 und den CE-Normen.
Unser Unternehmen arbeitet nach der ISO-Norm 9001:2015.