

ROLETE

NAVODILA ZA PRAVILNO UPORABO ROLET (ALU)


NAČINI UPRAVLJANJA:

S pogonom na trak ali vrvico

- Za dvigovanje in spuščanje rolete uporabimo vlečni trak ali vrvico.
- Za dvig rolete primemo za trak in ga potegnemo navzdol proti navijalnemu avtomatu.
- Pri dvigovanju skušajmo obdržati obstoječo pot traku ali vrvice (skrajni potegi k sebi lahko poškodujejo mehanizem).
- Dvigovanje in spuščanje rolete opravljamo z občutkom (premočni potegi ali prehitri spusti lahko poškodujejo roletu).
- Za dviganje primemo za trak ali vrvico pri navijalnem avtomatu, ter jo zmerno potegnemo k sebi in potujemo z roko proti vrhu rolete. Postopek ponovimo, dokler ne dosežemo želenega senčenja.

Izvedba z ročičnim pogonom (monokomando):

- Za dvigovanje in spuščanje rolete uporabimo monokomandno palico.
- Za dvig rolete palico na predvidenih mestih upognemo v obliki številke štiri, ter jo z eno roko držimo in z drugo vrtimo v smeri urinega kazalca, dokler ne dosežemo želeno senčenje.
- Za spust rolete palico na predvidenih mestih upognemo v obliki številke štiri, ter jo z eno roko držimo in z drugo vrtimo v obratni smeri urinega kazalca, dokler ne dosežemo želeno senčenje.
- Pri upravljanju z monokomandno palico uporabimo toliko sile kot nam dopušča normalno delovanje rolete. Pretirana uporaba sile lahko poškoduje roletni mehanizem.
- Idealni kot upravljanja z monokomandno palico je 45°, kar omogoča normalno delovanje mehanizma brez poškodb (slika 1).

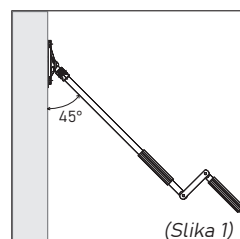

Izvedba z elektromotorjem (EM):

Upravljanje s stenskim stikalom

- Za upravljanje rolete uporabimo stensko stikalo s tremi pozicijami (sredinski, pomik gor in pomik dol)
- Za dvig rolete stikalo pritisnemo v pozicijo za premik gor. Roleta se bo dvigala do tovarniško nastavljene maksimalne zgornje pozicije, oziroma dokler stikalo ne premaknemo na sredinsko pozicijo.
- Za spust rolete stikalo pritisnemo v pozicijo za premik dol. Roleta se bo spuščala do tovarniško nastavljene maksimalne spodnje pozicije, oziroma dokler stikalo ne premaknemo na sredinsko pozicijo.
- Motor se na maksimalnih pozicijah ustavi avtomatsko kljub temu, da imamo stikalo v zgornji ali spodnji poziciji.

Upravljanje z daljinskim upravljalnikom

- Za upravljanje rolete uporabimo daljinski upravljalnik, kateri ima tri tipke (STOP, GOR in DOL).
- Za dvig rolete na kratko pritisnemo tipko za pomik gor. Roleta se bo pričela dvigovati do tovarniško nastavljene maksimalne zgornje pozicije, oziroma dokler ne pritisnemo tipko stop.
- Za spust rolete na kratko pritisnemo tipko za pomik dol. Roleta se bo pričela spuščati do tovarniško nastavljene maksimalne spodnje pozicije, oziroma dokler ne pritisnemo tipko stop.
- Motor se na maksimalnih pozicijah ustavi avtomatsko.

Upravljanje s senzorji

- Možno je upravljanje s senzorji, časovniki,... S katerimi si olajšate uporabo naših izdelkov (možna naknadna vgradnja).
- Navodila za njih so priložena ob predaji le-teh v uporabo.

Pametno upravljanje rolete Falcon z vgrajenim ADC vmesnikom (opsijsko)

- Rolet Falcon je mogoče upravljati preko aplikacije (ADC Home) na pametni napravi. Aplikacija lahko uporablja krmiljenje senčila glede na vremenske razmere z geolokacijo (plačljivo), lahko jo povežemo s sistemom Google Home in Amazon Alexa.
- Pri upravljanju preko stikala ali tipkala pritisnemo na tipko GOR za gor, DOL za dol, za protivlomno funkcijo oz. režim zračenja pritisnemo kombinacijo GOR, DOL, GOR.

Upravljanje rolete Falcon z vgrajenim Cherubini motorjem

- Rolet Falcon je mogoče upravljati preko daljinskega upravljalnika in stikala ali tipkala.
- Rolet upravljamo s pritiskom na tipko GOR za gor, DOL za dol, za protivlomno funkcijo oz. režim zračenja pritisnemo in držimo tipko STOP.

OPOZORILA

- Pri dvigovanju rolet moramo zagotoviti, da plašč v zimskem času ni zaledenel, saj lahko dvigovanje v takem primeru povzroči poškodbe lamel. Kamenje, veje ali drugi predmeti, ki jih veter ali druga sila vrže proti roleti, lahko prav tako povzročijo mehanske poškodbe.
- Pri spuščanju rolet upravljanih z vrvico ali trakom, moramo paziti, da na poti rolete ni ovir (človek, žival, rastlina ali predmet), kajti če roleta zadane ob trdo prepreko se lahko spodnji del poškoduje, kar onemogoča normalno uporabo.
- Rolete ne spuščamo z naglico, ker lahko prevelika sila pri padcu na končno pozicijo poškoduje mehanizem rolete in ovire.
- Po končani uporabi rolete z monokomandno palico, je le to potrebno pritrditi v za to namenjeno držalo, da ne pride do neželjenih poškodb (zlom palice, izpad palice iz mehanizma).
- Pri spuščanju rolet na motorni pogon moramo paziti, da na poti rolete ni ovir. Motoriziran sistem krmiljenja lahko poškoduje predmet na poti.
- Rolete na motorni pogon ne smemo preobremenjevati z naglimi pomiki (zaporedoma gor in dol), ker lahko pride do okvare mehanizma.
- Rolete oz. notranjost omaric na elektromotorni pogon ne smemo spirati z tekočo vodo, ker lahko pride do udara električnega toka.
- Proizvajalec ne more zagotavljati enotne nianse lamel in profilov v vsaki seriji. Obstaja možnost, da niansa produkta ne bo enotna z vzorci, ker gre za drugo serijo, zato takšna odstopanja niso predmet reklamacije. Proizvajalec garantira dobavo lamel in profilov v deklarirani RAL barvi, vendar z možnostjo manjšega odstopanja v niansi odvisnim od serije, ki pa je še vedno v okviru deklarirane RAL barve.
- Proizvajalec z uporabo rolet ne more zagotavljati 100% zatemnitve.
- Komarniki nudijo visoko zaščito pred insekti, vendar ne zagotavljajo 100% zaščite pred letječim in gomazečim mrčesom.
- Na komarnik se je PREPOVEDANO naslanjati! Komarnik ne bo preprečil morebitnega padca skozi okno.
- V primeru, da so napovedane višje hitrosti vetra, je potrebno rolete dvigniti do vrha, da so zavarovane pred vetrom in tako proti poškodbam. V primeru napovedanih neviht oziroma neurij, ko se pojavljajo močnejši sunki vetra, je nujno potrebno rolete dvigniti v zgornji položaj, kajti pri sunkih tudi vetrni senzorji (če so vgrajeni) ne morejo odreagirati tako hitro, da bi dvignili rolete in preprečili poškodbe. Garancija v primeru sunkov vetra pri neurjih tudi ob vgrajenih vetrnih senzorjih NE velja.

Če kateri od upravljalnih delov rolete (vrv, trak, stikalo, motor, senzor) ne deluje pravilo, oziroma je poškodovan, je priporočljivo, da se preneha z uporabo, dokler se napaka ne odpravi s strani pooblaščenega serviserja. Skrb pri upravljanju, pomeni daljše delovanje izdelka.

ROLETE

PRAVILNA UPORABA INTEGRIRANEGA KOMARNIKA

- Z vrvico potegnemo komarnik iz omarice.
- Z obema rokama primemo za ročki in ga enakomerno potiskamo dol.
- Ko s spodnjim profilom komarnika pridemo do konca, ga ENAKOMERNO potisnemo navzdol, dokler ne zaslišimo "KLIK" in se komarnik na obeh straneh enakomerno zapne in ustavi.
- Mreža mora biti napeta in spodnji profil vodoravno poravnan.
- Komarniki z vgrajenimi zavorami delujejo na principu zaviranje samodejnega dvigovanja in s tem preprečujejo možnost poškodb, ki bi lahko nastale pri sunkovitem dvigovanju mreže. Zaradi principa delovanja, je potrebno komarniku proti vrhu malce pomagati z roko, da se skrije v omarico rolete.
- Ko želimo komarnik umakniti oz. odpeti, ga zopet ENAKOMERNO potisnemo navzdol, da se zopet zasliši "KLIK" in komarnik spustimo, da se samodejno navije nazaj gor v omarico.
- V času, ko komarniki niso v funkciji (zimski čas), mrežo dvignemo v omarico.

Pri nepravilni uporabi integriranega komarnika, se le-ta lahko poškoduje ali pa se spodaj ne zaustavi pravilno, kar lahko privede do zvite mreže oz. do nepravilnega položaja komarnika.

VZDRŽEVANJE

Da bi zagotovili dolgo življenjsko dobo in brezhibno delovanje rolet, priporočamo naslednje vzdrževalne korake:

- **MAZANJE VODIL:** Priporočamo uporabo silikonskega spreja 1-2-krat letno, ki je primeren za nego, mazanje in zaščito vodil rolet in komarnikov, saj zmanjšuje trenje pri premikanju in zmanjšuje obrabo ščetk v vodilih.
POMEMBNO: Mazati smete izključno **samo vodila** (levo in desno). Plise komarnik - vodila mažite zgoraj in spodaj. V vodilih (pri KLIK sistemu) se pogosto nabirajo nečistoče. Redno preverjajte in po potrebi očistite vodila, da preprečite morebitne težave pri delovanju.
- **ČIŠČENJE ROLET IN KOMARNIKA:** Rolete enkrat letno obrišite z vlažno, mehko krpo, pri tem pa ne uporabljajte agresivnih čistil, saj lahko ta poškodujejo površino rolet. Komarnik presesajte in obrišite z vlažno krpo.
- **ROLETA Z DALJINSKIM UPRAVLJANJEM IN SENZORJI SONCE/VETER:**
Redno preverjajte, da so baterije v daljinskem upravljalniku polne, saj le tako sistem deluje nemoteno. Prav tako se prepričajte, da so senzorji za sonce/veter čisti, saj lahko umazanija vpliva na natančnost njihovega delovanja.