

ZUNANJE ŽALUZIJE

NAVODILA ZA PRAVILNO UPORABO ZUNANJIH ŽALUZIJ

Vezano na 10. člen Zakona o gradbenih proizvodih izjavljamo, da so aluminijaste žaluzije sistemov **KRPAN** in **KRATER** z lamelami **CT-65**, **C-80**, **CT-80**, **ZX-75**, **ZX-90** izdelane skladno s 24. členom Zakona o gradbenih proizvodih in proizvodu ustreznih materialov: kakovostnega barvnega aluminija v traku, aluminijastih profilov (atesti proizvajalcev se nahajajo v arhivu podjetja), termofiksiranih trakov in lestvic iz poliestra, ki ustrezajo normativom za zunanjo uporabo in so stabilizirani na temperaturne spremembe v srednjeevropskem pasu. Zunanje žaluzije zgoraj navedenih tipov so skladne z standardom SIST EN. Vsi plastični sestavni deli do brizgani iz UV stabiliziranega materiala.


Glede na kakovost surovin, sistema zagotavljanja kakovosti po standardu ISO 9001:2015 v procesu proizvodnje, trženju in montaži, izjavljamo, da navedeni proizvod zadostuje predpisanim zahtevam o skladnosti gradbenih proizvodov (Ur.l. 52/00).

Žaluzija je lahko vgrajena samo s strani **usposobljenega monterja** na notranji ali zunanji strani okna ali balkonske lože.

NAČINI UPRAVLJANJA:

Izvedba z ročičnim pogonom (monokomando):

- Žaluzije se upravlja z monokomandno palico.
- Palico na predvidenih mestih upognemo v položaj številke štiri.
- Palico z eno roko držimo, z drugo jo vrtimo v smeri urinega kazalca za naklon senčenja in dvig, oziroma v obratni smeri urinega kazalca obratni naklon senčenja in spust.
- Pri upravljanju z monokomandno palico uporabimo toliko sile kot nam dopušča normalno delovanje (senčenje in pomik) žaluzije.
- Pri prevelikih obremenitvah, lahko pride do poškodovanja mehanizma.
- Idealni kot upravljanja z monokomandno palico je 45°, kar omogoča normalno delovanje mehanizma brez poškodb (slika 1).

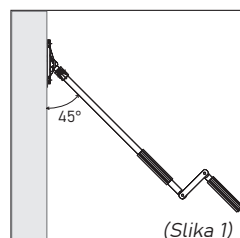

Izvedba z elektromotorjem (EM):

Upravljanje s stenskim tipkalom

- Žaluzijo upravljamo s stenskim tipkalom, katero ima tri pozicije (sredinsko, zgornjo in spodnjo).
- Za senčenje se poslužujemo s pritiski na stikalo, dokler ne dosežemo zelenega senčenja.
- Motor se avtomatsko ustavi na tovarniško prednastavljenih končnih pozicijah.

Upravljanje z daljinskim upravljalnikom (pri izvedbi s sprejemnikom), na kateremu imamo tri tipke (pomik gor, ustavi, pomik dol):

- Za senčenje se poslužujemo kratkih pritiskov na tipki za pomik v zgornjo ali spodnjo pozicijo, dokler ne dosežemo zelenega senčenja.
- Za premik žaluzije držimo tipko (pomik gor ali pomik dol) dve sekundi, nakar se žaluzija prične avtomatsko premikati do tovarniško nastavljene zgornje ali spodnje pozicije.
- Motor se avtomatsko ustavi na tovarniško prednastavljenih končnih pozicijah.

Upravljanje s senzorji

- Možno je upravljanje s senzorji, časovniki,... S katerimi si olajšate uporabo naših izdelkov (možna naknadna vgradnja).
- Navodila za njih so priložena ob predaji le-teh v uporabo.

ZUNANJE ŽALUZIJE

OPOZORILA

- Pri dvigovanju žaluzij moramo zagotoviti, da na lamelah v zimskem času ni ledu, saj lahko dvigovanje v takem primeru povzroči poškodbe lamel. Kamenje, veje ali drugi predmeti, ki jih veter ali druga sila vrže proti žaluzijam, lahko prav tako povzročijo mehanske poškodbe.
- Žaluzije so klasificirane v 3-5 vetrni razred, odvisno od tipa lamele in vodičev. Žaluzije **CT-65, C-80, CT-80** so klasificirane v 3. vetrni razred, kar pomeni, da so odporne do največ 60 km/h hitrosti vetra. Žaluziji **ZX-75** in **ZX-90** sta klasificirani v 5. vetrni razred, kar pomeni, da sta odporni do največ 90 km/h hitrosti vetra. Klasifikacija v določen vetrni razred je veljavna za nazivno dimenzijo skladno s standardom (200x250 cm). Manjše ali večje dimenzije imajo sorazmerno boljšo ali slabšo vetrno odpornost, zato je potrebno žaluzije pred napovedanimi večjimi vetrnimi obremenitvami ustrezno zavarovati.
- V primeru, da so napovedane takšne ali višje hitrosti vetra, je potrebno žaluzije dvigniti do vrha, da so zavarovane pred vetrom in tako proti poškodbam. V primeru napovedanih neviht oziroma neurij, ko se pojavljajo močnejši sunki vetra, je nujno potrebno žaluzije dvigniti v zgornji položaj, kajti pri sunkih tudi vetrni senzorji (če so vgrajeni) ne morejo odreagirati tako hitro, da bi dvignili žaluzije in preprečili poškodbe. Garancija v primeru sunkov vetra pri neurjih tudi ob vgrajenih vetrnih senzorjih NE velja.
- Žaluzije na motorni pogon ne smemo preobremenjevati z naglimi pomiki (zaporedoma gor in dol), ker lahko pride do okvare mehanizma.
- Pri spuščanju žaluzij moramo zagotoviti, da na poti NIKOLI ni kakršnihkoli ovir (človek, žival, rastlina ali predmet), kajti če žaluzija zadene ob oviro, se lahko zgodi da pride do prepletanja dvižnega traku, kar onemogoči nadaljnjo normalno uporabo. Ovira lahko povzroči izpad trakov iz ležišč, ki se potem ob dvigu žaluzij potrgajo.
- Pri končani uporabi žaluzije z monokomandno palico, je le to potrebno pritrditi v za to namenjeno držalo, da ne pride do neželjenih poškodb (zvitje ali zlom palice, izpad palice iz mehanizma).
- Žaluzije na elektromotor ne smemo spirati s tekočo vodo, ker lahko pride do udara električnega toka.
- Proizvajalec ne more zagotavljati enotne nianse lamel in profilov v vsaki seriji. Obstaja možnost, da niansa produkta ne bo enotna z vzorci, ker gre za drugo serijo, zato takšna odstopanja niso predmet reklamacije. Proizvajalec garantira dobavo lamel in profilov v deklarirani RAL barvi, vendar z možnostjo manjšega odstopanja v niansi odvisnim od serije, ki pa je še vedno v okviru deklarirane RAL barve.
- Komarniki nudijo visoko zaščito pred insekti, vendar ne zagotavljajo 100% zaščite pred letečim in gomazečim mrčesom.
- Pri dvigovanju ali spuščanju žaluzij se lahko pojavijo manjše vibracije, tresljaji ali zvoki. Ti pojavi so del običajnega mehanskega delovanja in ne predstavljajo nepravilnosti. Zvoki in premiki se pogosto zmanjšajo ali popolnoma izzvenijo po določenem času uporabe, ko se materiali in sestavni deli ustrezno prilagodijo. Gre za lastnost normalnega delovanja, ki nimajo vpliva na funkcionalnost, varnost ali življenjsko dobo izdelka. Zato navedeni pojavi ne štejejo za napako in niso podlaga za uveljavljanje reklamacije.

Če kateri od upravljalnih delov zunanje žaluzije (monokomandna palica, elektromotor, stikala, senzor) ne deluje pravilno, oziroma je poškodovan, je priporočljivo, da se preneha z uporabo, dokler se napaka ne odpravi. Skrb pri upravljanju pomeni daljše delovanje.