



NAVODILA ZA MONTAŽO KRATER - vidna maska

1. Na levo in desno stran **privijačimo povezovalno ploščico** v konzolo (pritrđimo jo z imbus vijakom M5x8, uporabimo imbus orodje velikosti 3).

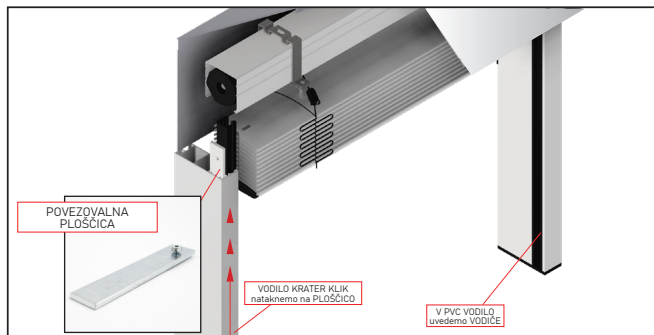

2. Pazimo, da ploščico zmontiramo na sredini konzole.

3. Na ploščico natakemo **vodilo** in previdno uvedemo **vodiče lamel** v PVC vodilo, tako da se kapica vodiča nahaja na sredini utora vodila.

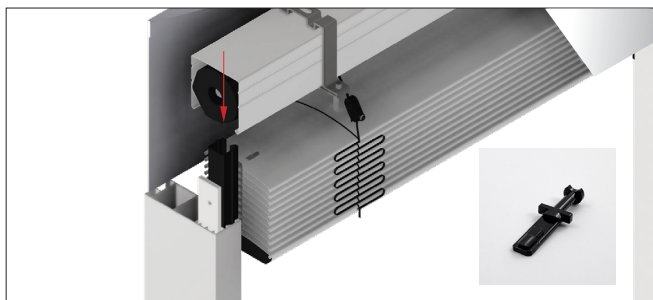

! **Poravnana in pritrjena ležišča** - ležišča morajo biti poravnana tako, da je dvigni trak na sredini lukenj v lamelah.

! **Enakomerno zlaganje lestvic** - pri prvem dvigu moramo zagotoviti enakomerno zlaganje lestvic.

4. Žaluzijo **prisonimo** na okenski okvir in **poravnamo** s spodnjim robom okvirja (levi in desni odmik je odvisen od meritev).

5. **Privijačimo** v okenski okvir (vijaki so odvisni od okenske okvirja - vijaki za les ali kovino, dolžina je odvisna od podlog vodila, dolžina vijakov 70 - 120).

! **Vodoravna lega zgornjega profila.**

6. Z okrasnimi čepi **pokrijemo luknje** za vijake v vodilu.

7. **[Žaluzija na EM]:** s testnim kablom **preverimo delovanje** žaluzije.

! **Pravilni priklop** pri vezavah **na stikalo** - žice na dovodnem konektorju morajo biti pravilno razporejene.
Pravilni priklop pri vezavah **sprejemnikov** - dovodni konektor mora biti pravilno zaključen.


! **Pravilo zaporedje sprejemnikov** glede na želje stranke.



! **Ravnost trakov** - dvigni trakovi ne smejo biti zaviti ali prepognjeni po dolžini.

8. **[Žaluzija na MC palico]:** z vrtnikom in podaljšanim svedrom
debeline 10 mm **izvrtamo luknjo** na strani reduktorja. Vrtati prično iz notranje strani in med vrtnjem spremljamo kot svedra, da bo izhod luknje točno pri reduktorju.

! **Pravilno izvrtane luknje** za monokomando

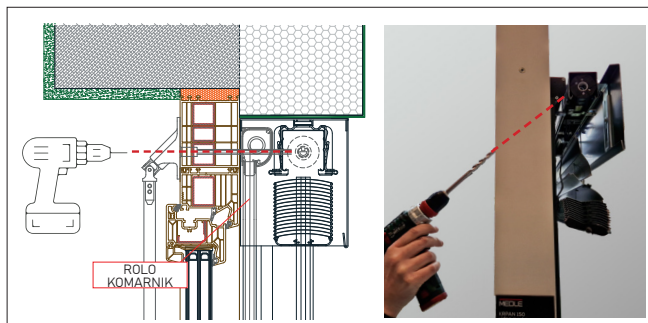


NAVODILA ZA MONTAŽO KRATER - vidna maska

9. Skozi izvrtano luknjo **vstavimo povezovalno os** in izmerimo pravilno razdaljo. Odrežemo višek osi in jo vstavimo v reduktor ter **privijamo palico** (zglob) na okno.



10. Ko je palica pritrjena, privijamo nosilce žaluzije, da žaluzijo pritrdimo.

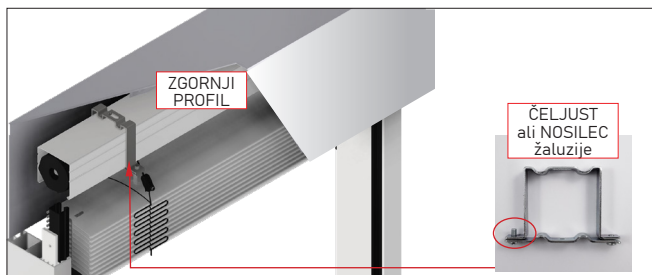

11. Na želeni višini pritrdimo **držač palice**.




! **Simetričnost vodil** - širina med vodili zgoraj, na sredini in spodaj mora biti enaka!

! Pred zapustitvijo objekta, **preveriti delovanje vseh žaluzij**.




NAVODILA ZA MONTAŽO KRATER - podometna maska

1. Na levo in desno stran **privijačimo povezovalno ploščico** v konzolo (pritrdimo jo z imbus vijakom M5x8, uporabimo imbus orodje velikosti 3).

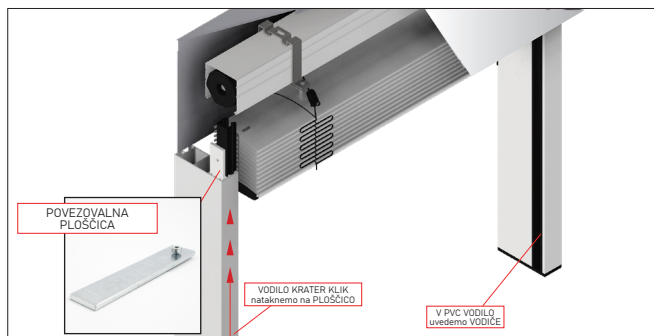

2. Pazimo, da ploščico zmontiramo na sredini konzole.

3. Na ploščico natakne **vodilo** in previdno uvedemo **vodiče lamel** v PVC vodilo, tako da se kapica vodiča nahaja na sredini utora vodila.

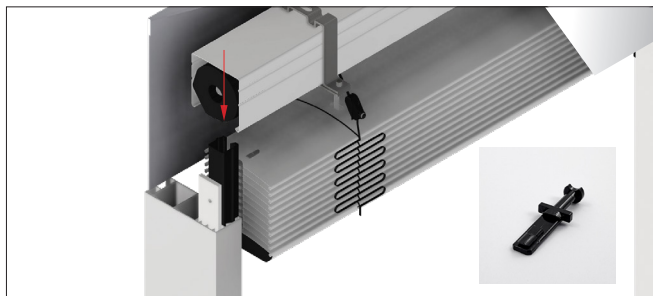

4. Žaluzijo **pristonimo** na okenski okvir in **poravnamo** s spodnjim robom okvirja (levi in desni odmik je odvisen od meritev).


5. **Privijačimo** v okenski okvir (vijaki so odvisni od okenske okvirja - vijaki za les ali kovino, dolžina je odvisna od podlog vodila, dolžina vijakov 70 - 120).

6. Z okrasnimi čepi **pokrijemo luknje** za vijake v vodilu.

7. **[Žaluzija na EM]:** s testnim kablom **preverimo delovanje** žaluzije.



8. **[Žaluzija na MC palico]:** z vrtalnikom in podaljšanim svedrom debeline 10 mm **izvrtamo luknjo** na strani reduktorja. Vrtati pričnemo iz notranje strani in med vrtanjem spremljamo kot svedra, da bo izhod luknje točno pri reduktorju.

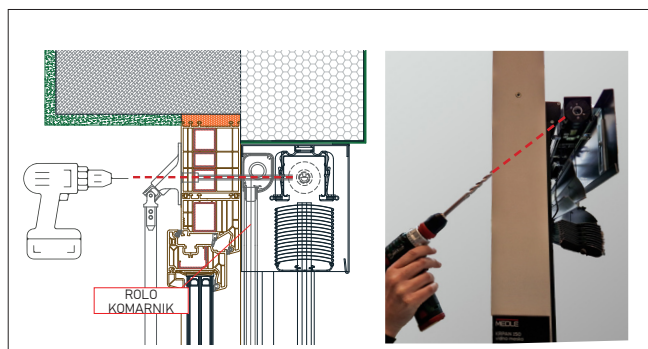

9. Skozi izvrtano luknjo **vstavimo povezovalno os** in izmerimo pravilno razdaljo. Odrežemo višek osi in jo vstavimo v reduktor ter **privijačimo palico** (zglob) na okno.



10. Ko je palica pritrjena, **privijačimo nosilce žaluzije**, da žaluzijo pritrdimo.



11. Na željeni višini pritrdimo **držač palice**.

