




NAVODILA ZA MONTAŽO

KRPAN - vidna maska

1. Na okno iz zunanje strani **privijačimo nosilce** cca 30 cm iz vsake strani (če je okno širše od 180 cm dodamo še nosilec na sredini).

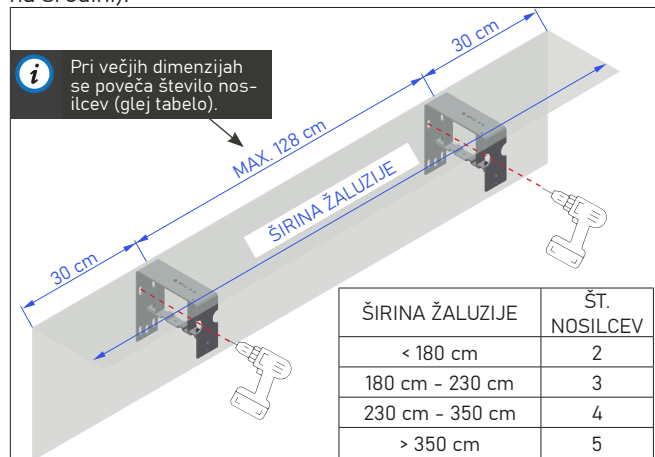

2. Na nosilce **obesimo žaluzijo**, da je enakomerno postavljena glede na širino okna. Nosilce privijačimo samo narahlo, da žaluzija stoji.

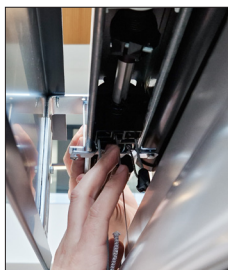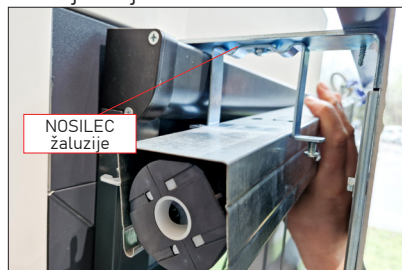

! **Poravnana in pritrjena ležišča** - ležišča morajo biti poravnana tako, da je dvigni trak na sredini lukenj v lamelah.


! Vodoravna lega zgornjega profila.

3. [Žaluzija na EM]: s testnim kablom **preverimo delovanje** žaluzije.

! **Pravilni priklop** pri vezavah **na stikalo** - žice na dovodnem konektorju morajo biti pravilno razporejene.
Pravilni priklop pri vezavah **sprejemnikov** - dovodni konektor mora biti pravilno zaključen.


! **Pravilno zaporedje sprejemnikov** glede na želje stranke.

4. [Žaluzija na MC palico]: z vrtalnikom in podaljšanim svedrom debeline 10 mm **izvrtamo luknjo** na strani reduktorja. Vrtati pričenemo iz notranje strani in med vrtnjem spremljamo kot svedra, da bo izhod luknje točno pri reduktorju.

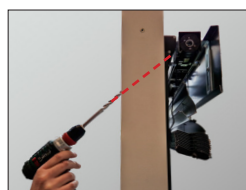


! **Enakomerno zlaganje lestvic** - pri prvem dvigu moramo zagotoviti enakomerno zlaganje lestvic. **Ravnost trakov** - dvigni trakovi ne smejo biti zaviti ali prepognjeni po dolžini.

5. Skozi izvrtano luknjo **vstavimo povezovalno os** in izmerimo pravilno razdaljo. Odrežemo višek osi in jo vstavimo v reduktor ter **privijačimo palico** (zglobo) na okno.

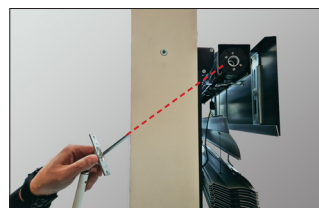

6. Ko je palica pritrjena, privijačimo nosilce žaluzije, da žaluzijo pritrdimo.

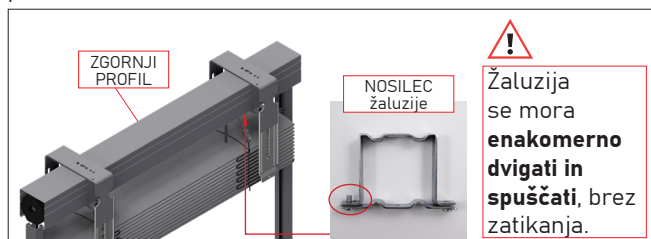

7. Na željeni višini pritrdimo **držač palice**.



8. Zmontiramo levo in desno **vodilo**.

! **Simetričnost vodil** - širina med vodili zgoraj, na sredini in spodaj mora biti enaka!




NAVODILA ZA **MONTAŽO** KRPAN - vidna maska

9. Previdno uvedemo **vodiče lamel** v vodila, tako da se kapica vodiča nahaja na sredini utora vodil.



10. **Masko** zunanjih žaluzij pritrdimo na za to določenih mestih (nosilci žaluzij) z M4x10 vijaki.

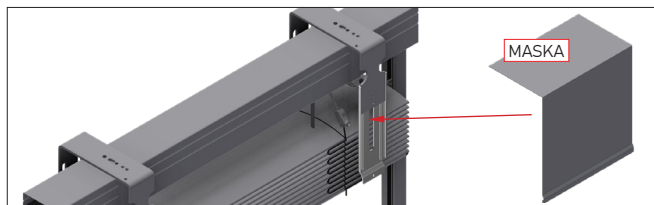

Pred zapustitvijo objekta, **preveriti delovanje vseh žaluzij.**

NAVODILA ZA MONTAŽO


KRPAN - podometna maska

1. Montaža se lahko izvede v **eni** ali **dveh** fazah.

2. **Enofazna montaža:** montaža maske in žaluzije **pred fasado**.


3. **Dvofazna montaža:** pred fasado se najprej zmontira maske, **po končani fasadi** pa se izvede meritve in dokončna montaža žaluzije.

4. **Masko** privijamo na **okvir okna**, z vijaki za les ali kovino, odvisno od okvirja (levi in desni odmik je odvisen od meritve).

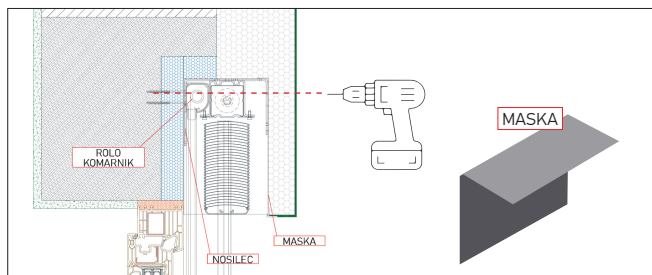


5. Nato **masko** privijamo **nad okenskim okvirjem v preklado**, če je AB plošča vijakimo s turbo vijaki, če je preklada lesena, masko vijakimo z vijaki za les (pazimo na horizontalno poravnano maske)

6. Opravimo **montažo nosilcev** v maski (z vijaki za kovino vijakimo v masko), cca 30 cm iz vsake strani, če je okno širše od 180 cm dodamo še nosilec na sredini.

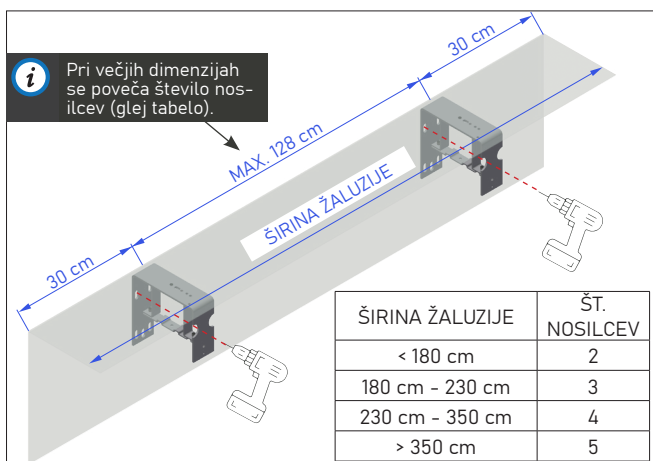

7. Na nosilce **obesimo žaluzijo**, da je enakomerno postavljena glede na širino okna. Nosilce privijamo samo narahlo, da žaluzija stoji.

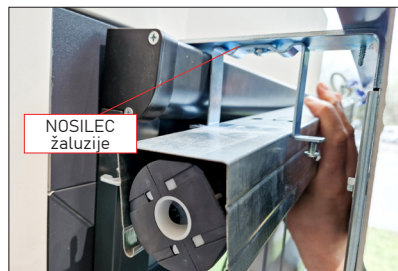

Poravnana in pritrjena ležišča - ležišča morajo biti poravnana tako, da je dvigni trak na sredini lukenj v lamelah.

8. Zmontiramo levo in desno **vodilo**.

Simetričnost vodil - širina med vodili zgoraj, na sredini in spodaj mora biti enaka!



9. Previdno uvedemo **vodiče lamel** v vodila, tako da se kapica vodiča nahaja na sredini utora vodil.



10. Vodila privijamo z vijaki za les ali kovino, uporabimo vijake 4,2x16 (imajo širšo glavo in so barvani po ral lestvici).

11. **[Žaluzija na EM]:** s testnim kablom **preverimo delovanje** žaluzije.

Pravilni priklop pri vezavah **na stikalo** - žice na dovodnem konektorju morajo biti pravilno razporejene.
Pravilni priklop pri vezavah **sprejemnikov** - dovodni konektor mora biti pravilno zaključen.

Pravilo zaporedje sprejemnikov glede na želje stranke.

NAVODILA ZA MONTAŽO


KRPAN - podometna maska

12. **[Žaluzija na MC palico]:** z vrtalnikom in podaljšanim svedrom debeline 10 mm **izvrtamo luknjo** na strani reduktorja v 45° kotu. Vrtati pričnemo iz notranje strani in med vrtanjem spremljamo kot svedra, da bo izhod luknje točno pri reduktorju.




! **Enakomerno zlaganje lestvic** – pri prvem dvigu moramo zagotoviti enakomerno zlaganje lestvic. **Ravnost trakov** – dvižni trakovi ne smejo biti zaviti ali prepognjeni po dolžini.


13. Skozi izvrtano luknjo **vstavimo povezovalno os** in izmerimo pravilno razdaljo. Odrežemo višek osi in jo vstavimo v reduktor ter **privijamo palico** (zglob) na okno.

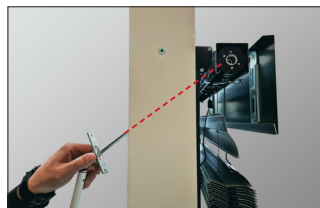

14. Ko je palica pritrjena, privijamo nosilce, da žaluzijo pritrdimo.

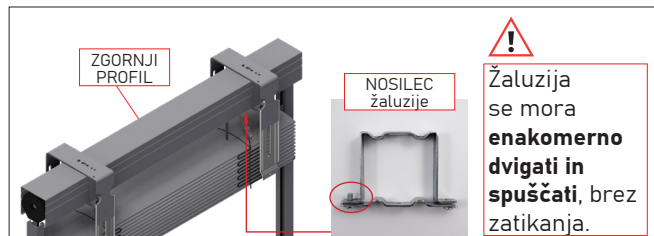


15. Na željeni višini pritrdimo **držač palice**.

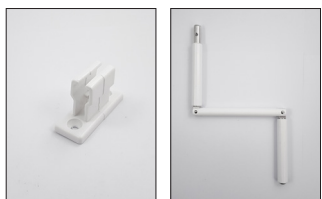

16. **Vodila privijamo** na okno, uporabimo vijake za les ali kovino, velikosti 4,2x16 (imajo širšo glavo in so barvani po ral lestvici)

17. **Masko** zunanjih žaluzij pritrdimo na za to določenih mestih (nosilci žaluzij) z M4x10 vijaki.

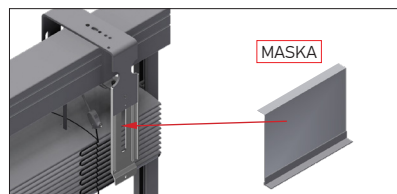

! Pred zapustitvijo objekta, **preveriti delovanje vseh žaluzij.**