



NAVODILA ZA MONTAŽO ROLETE

PREDOKENSKKE - vidne in podometne

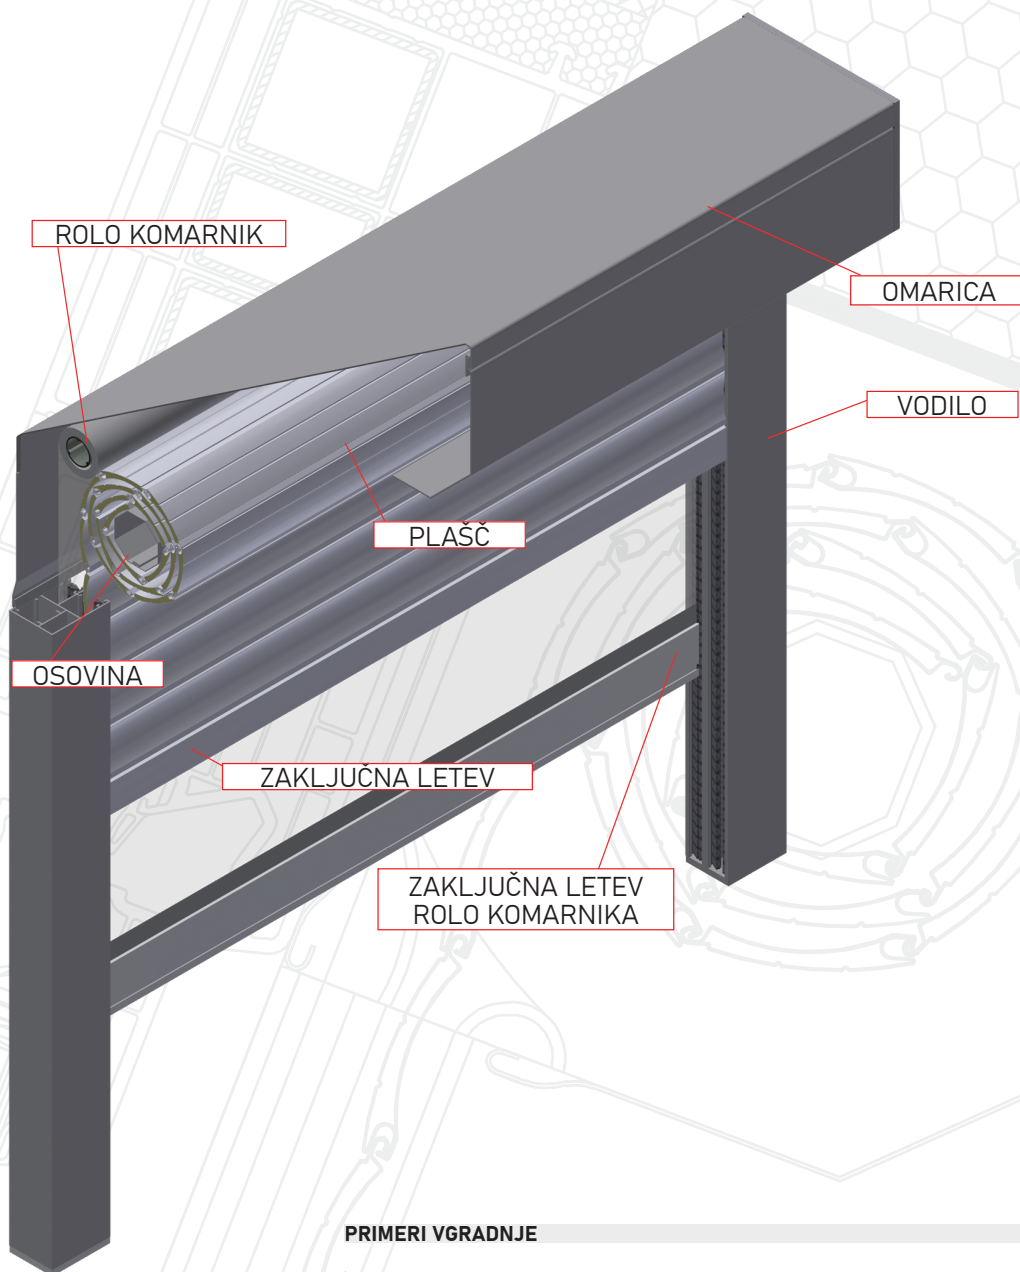


PRIMERI VGRADNJE

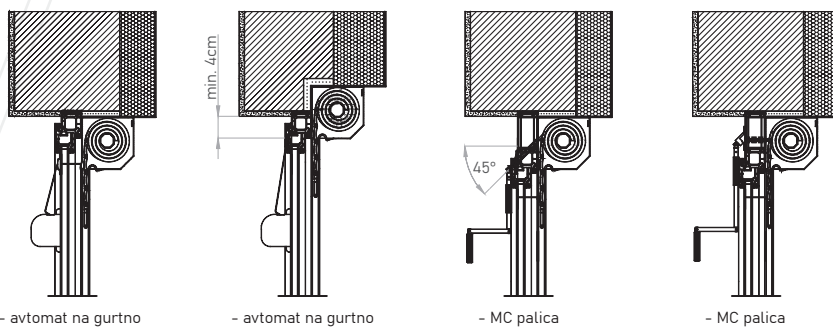

Slike so simbolične.

NAVODILA ZA MONTAŽO ROLETE

PREDOKENSKE - vidne in podometne

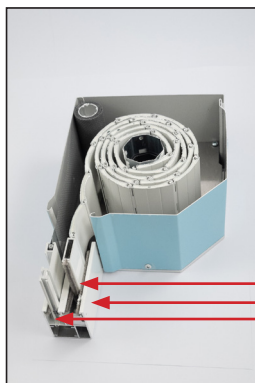

1. Levo in desno **vodilo natakemo na konzolo omarice**. Pri tem pazimo, da gredo uvodniki rolete pravilno v utor vodila, prav tako tudi vgrajeni komarnik.

utor za roletno
VODILO
utor za komarnik




2. Roletu **postavimo na okenski okvir** in poravnamo na spodnji del okvirja. Levi in desni odmik sta odvisna od meritve.

3. Vijake uporabimo glede na tip okna. (vijaki za les ali vijaki za alu/kovino) Dolžina samoreznega vijaka ali za les je 4x16. Če je okenski okvir lesen, lahko uporabimo tudi daljši vijak.

VODILO

4. Na luknje pritrdimo čepe.

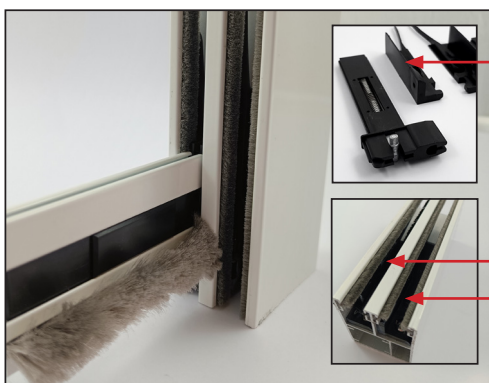

5. Nastavimo višino komarnika, spodaj nastavimo višino klika - zaustavljač komarnika.

6. Višino zaustavljača določimo glede na tip okna, ali včasih tudi glede na odmik vodila. Komarnik lahko tesni na okenski okvir ali na okensko polico. Zaustavljač pritrdimo v vodilo z vijakom 3,5x9.

UTOR ZA KOMARNIK

UTOR ZA ROLETO



7. V kolikor je roleta na EM s testnim kablom, preverimo, da je mehansko brezhibna, da se ne zatika. Pozicije morajo delovati.

NAVODILA ZA MONTAŽO ROLETE

PREDOKENSKE - vidne in podometne




8. Če je roleta na trak (avtomat), je potrebno pred montažo na okenski okvir izvrtati luknjo za upravljanje.

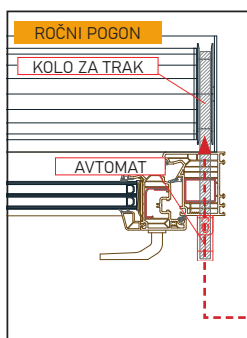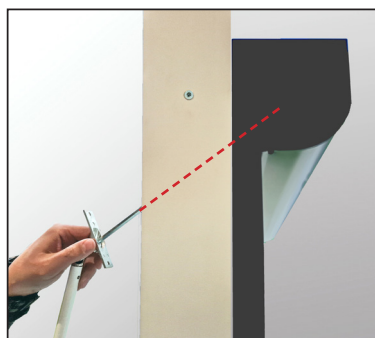


IZVRTAMO LUKNJO za MC palico

ROČNI POGON - VEČDELNE ROLETE

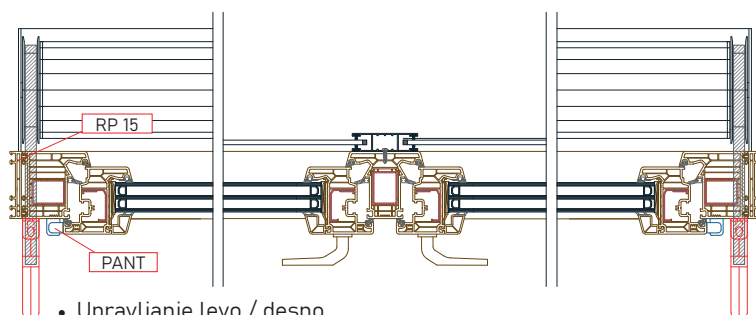

- Upravljanje levo / desno
- Okno s pokončnikom in razširjenim profilom 15 mm za pravilno izpeljavo traku na strani panta.
- Možno skupno upravljanje

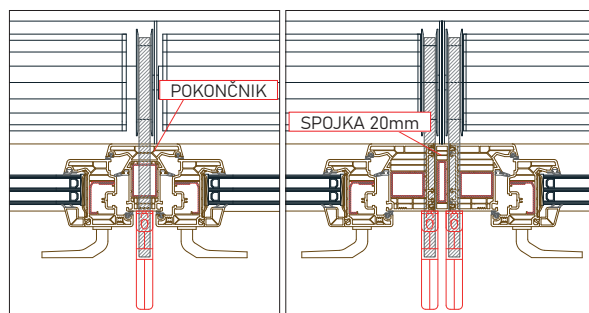

- Upravljanje na sredini
- Okno s pokončnikom
- Upravljanje na sredini
- 2 okna + spojka 20 mm

9. Vodila rolete prislonimo na okno in označimo zgornji del vodila. V primeru upravljanja z avtomatom in trakom je potrebno izvrtati luknjo cca. 1,5 cm nad označeno mero vodil, ter cca. 1,5 cm od fasade. Iz zunanje strani povrtamo luknjo fi-16mm, da omogočimo nemoten potek traku.