



NAVODILA ZA MONTAŽO ROLETE

PREDOKENSKKE - vidne in podometne

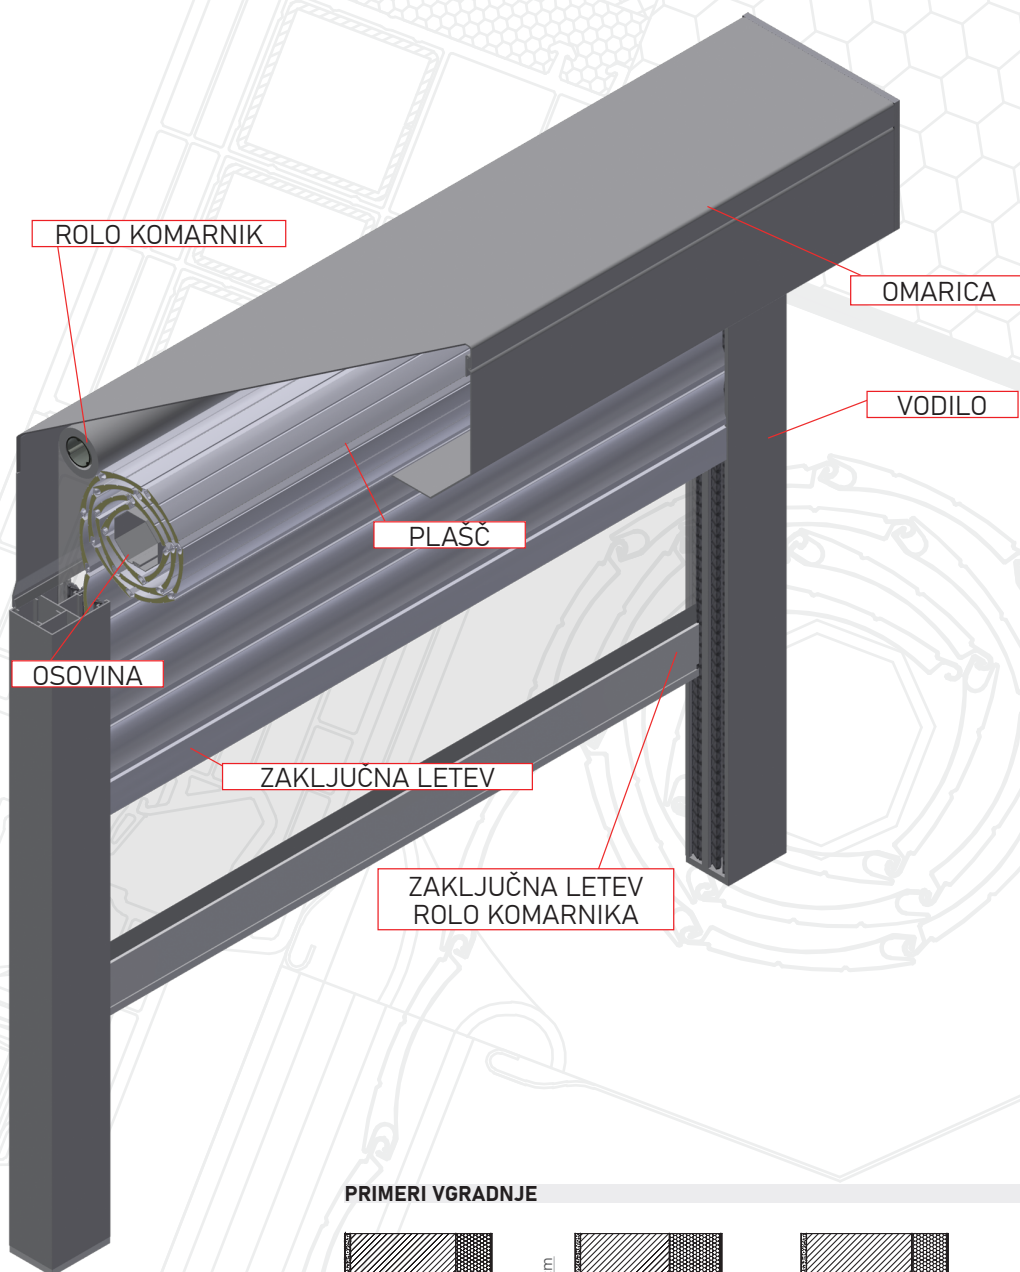

PRIMERI VGRADNJE

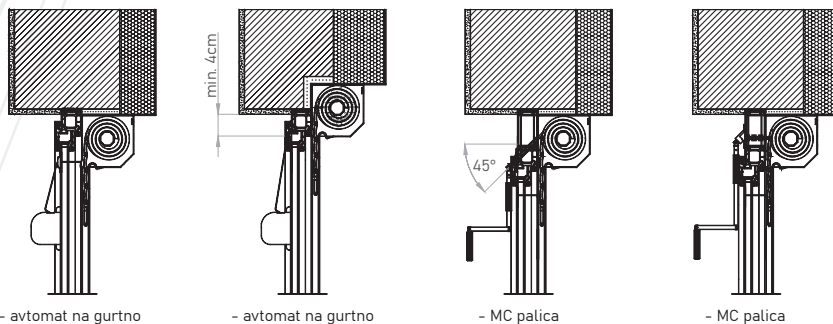


Slike so simbolične.

Pravilno montažo elementov je potrebno zagotoviti v skladu s smernicami: Richtlinie für Anschlüsse an Sonnenschutzprodukten (2023)

NAVODILA ZA MONTAŽO ROLETE

PREDOKENSKKE - vidne in podometne

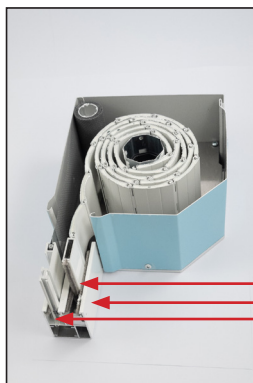

1. Levo in desno **vodilo natakemo na konzolo omarice**. Pri tem pazimo, da gredo uvodniki rolete pravilno v utor vodila, prav tako tudi vgrajeni komarnik.

utor za roletno
VODILO
utor za komarnik



2. Roletu **postavimo na okenski okvir** in poravnamo na spodnji del okvirja. Levi in desni odmik sta odvisna od meritve.


3. Vijake uporabimo glede na tip okna. (vijaki za les ali vijaki za alu/kovino) Dolžina samoreznega vijaka ali za les je 4x16. Če je okenski okvir lesen, lahko uporabimo tudi daljši vijak.

VODILO

4. Na luknje pritrdimo čepe.



- ! Elementi nad 150cm širine se dodatno vijačijo na vsaj vsakih 70cm.
- Elementi z elektro pogonom se vijačijo ne glede na širino elementa.
- Vodoravna lega zgornjega profila.

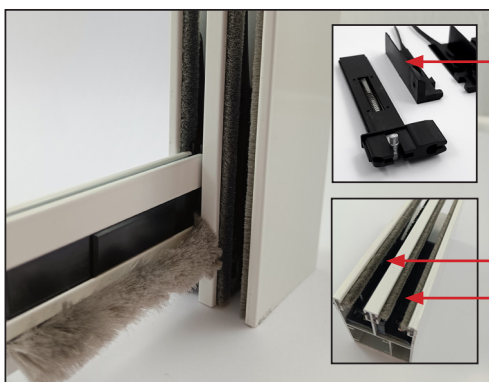

5. Nastavimo višino komarnika, spodaj nastavimo višino klika - zaustavljač komarnika.

6. Višino zaustavljača določimo glede na tip okna, ali včasih tudi glede na odmik vodila. Komarnik lahko tesni na okenski okvir ali na okensko polico. Zaustavljač pritrdimo v vodilo z vijakom 3,5x9.

UTOR ZA KOMARNIK

UTOR ZA ROLETO



7. V kolikor je roleta na EM s testnim kablom, preverimo, da je mehansko brezhibna, da se ne zatika. Pozicije morajo delovati.

NAVODILA ZA MONTAŽO ROLETE

PREDOKENSKE - vidne in podometne




8. Če je roleta na trak (avtomat), je potrebno pred montažo na okenski okvir izvrtati luknjo za upravljanje.

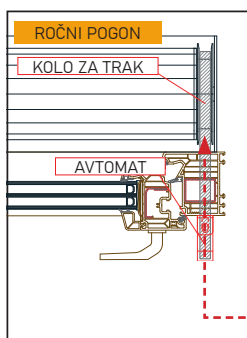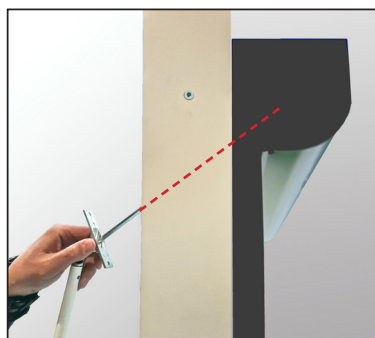


IZVRTAMO LUKNJO za MC palico


ROČNI POGON - VEČDELNE ROLETE

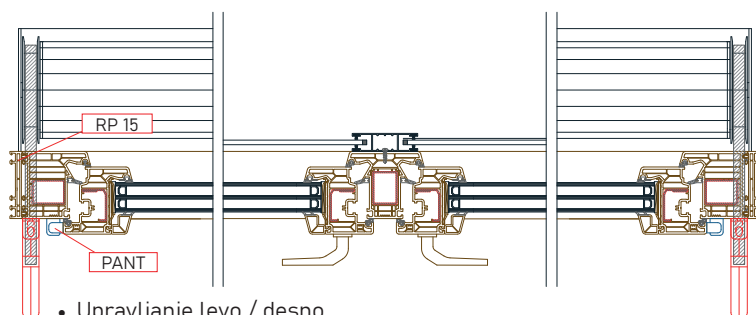

- Upravljanje levo / desno
- Okno s pokončnikom in razširitvenim profilom 15 mm za pravilno izpeljavo traku na strani panta.
- Možno skupno upravljanje

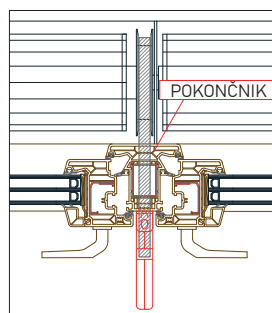

- Upravljanje na sredini
- Okno s pokončnikom

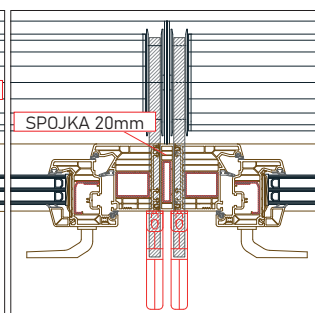


- Upravljanje na sredini
- 2 okna + spojka 20 mm

NAVODILA ZA MONTAŽO ROLETE

PREDOKENSKE - vidne in podometne


IZHOD ZA GURTNO ALI VRVICO

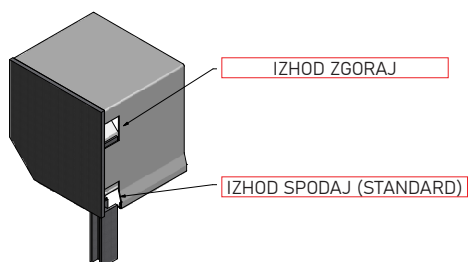


9. Vodila rolete prislonimo na okno in označimo zgornji del vodila. V primeru upravljanja z avtomatom in trakom je potrebno izvrtati luknjo cca. 1,5 cm nad označeno mero vodil, ter cca. 1,5 cm od fasade. Iz zunanje strani povrtamo luknjo ϕ -16mm, da omogočimo nemoten potek traku.

10. Trak prepeljemo skozi izvrtano luknjo in nato roletu privijamo na okenski okvir.

IZHOD ZGORAJ

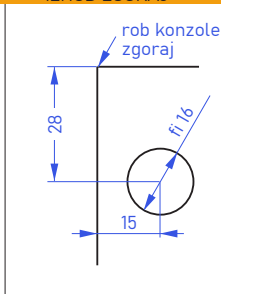

IZHOD SPODAJ (STANDARD)

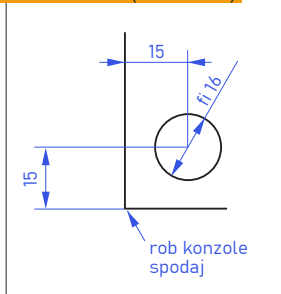

11. Na notranji strani privijamo avtomat na spodnjem delu okna na strani izvrtine. Spodnji del avtomata naj bo poravnan s krilom okna. Trak prepeljemo skozi rolico, katero privijamo na okno.



12. Trak poravnamo, da se nam ne zavija, in ga zatakemo v vzmet avtomata. Vzmet sprostimo, da se trak navije.



Simetričnost vodil - širina med vodili zgoraj, na sredini in spodaj mora biti enaka!



Pred zapustitvijo objekta, **preveriti delovanje vseh rolet.**



Potreben je vizualni pregled podometnih omaric pred zaključnim slojem fasade, da se zagotovi ustreznost za nadaljnjo montažo in nemoteno delovanje naših elementov.