


NAVODILA ZA MONTAŽO ZUNANJE ŽALUZIJE

KRATER - vidna maska

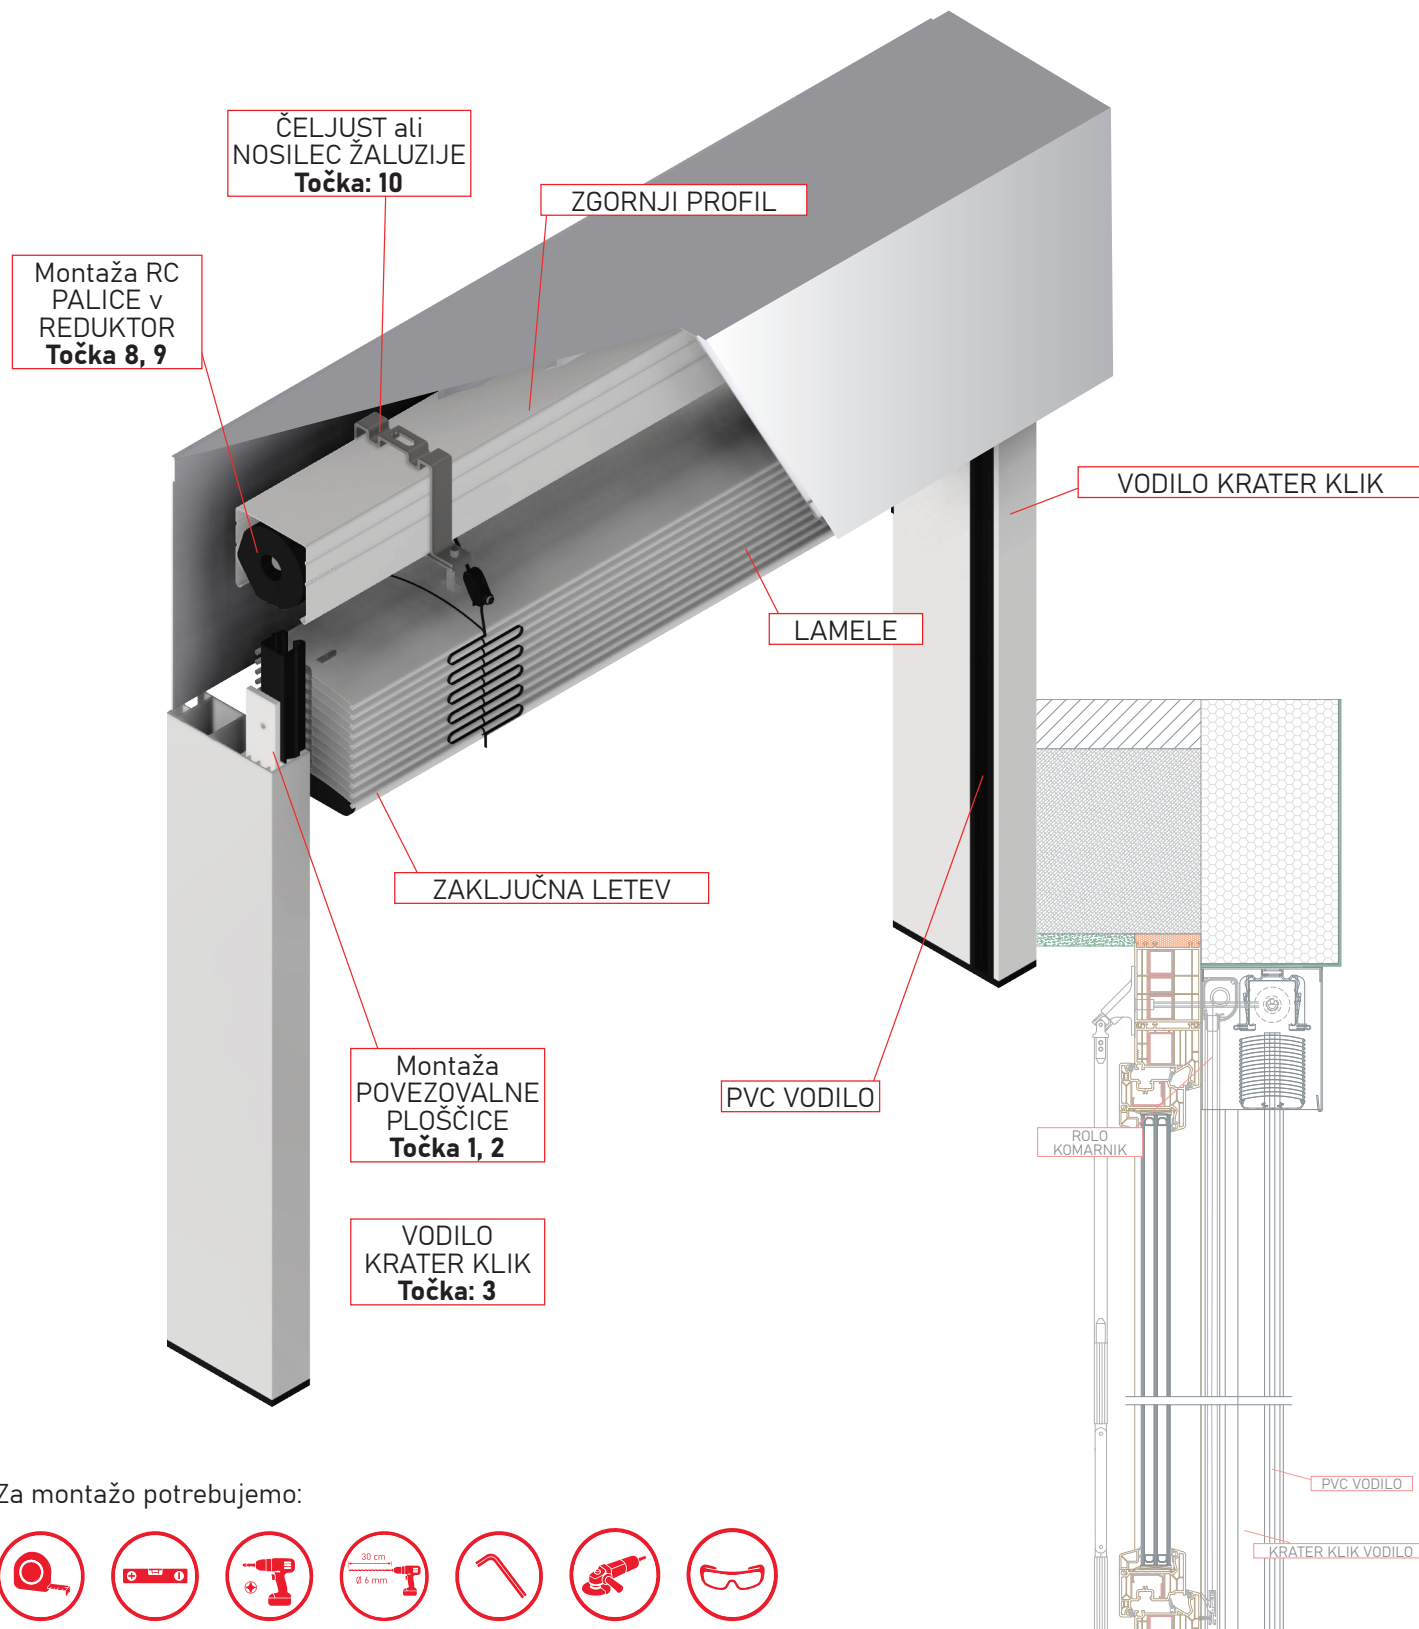

Za montažo potrebujemo:




Slike so simbolične.

Pravilno montažo elementov je potrebno zagotoviti v skladu s smernicami: Richtlinie für Anschlüsse an Sonnenschutzprodukten (2023)


NAVODILA ZA MONTAŽO ZUNANJE ŽALUZIJE

KRATER - vidna maska

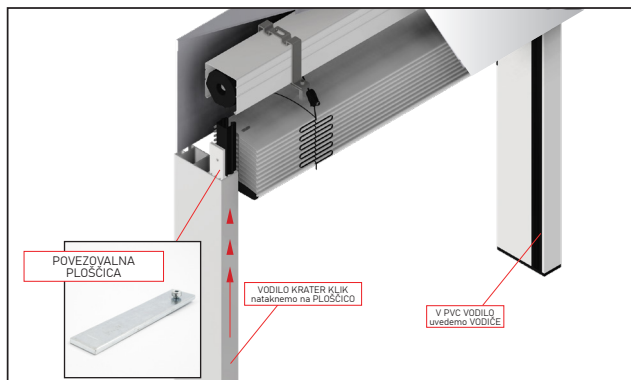

1. Na levo in desno stran **privijačimo povezovalno ploščico** v konzolo (pritrdimo jo z imbus vijakom M5x8, uporabimo imbus orodje velikosti 3).

2. Pazimo, da ploščico zmontiramo na sredini konzole.

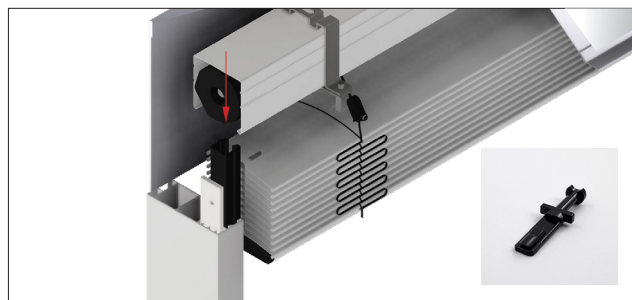

3. Na ploščico natakemo **vodilo** in previdno uvedemo **vodiče lamel** v PVC vodilo, tako da se kapica vodiča nahaja na sredini utora vodila.



Poravnana in pritrjena ležišča - ležišča morajo biti poravnana tako, da je dvigni trak na sredini lukenj v lamelah.



Enakomerno zlaganje lestvic - pri prvem dvigu moramo zagotoviti enakomerno zlaganje lestvic.



4. Žaluzijo **pristonimo** na okenski okvir in **poravnamo** s spodnjim robom okvirja (levi in desni odmik je odvisen od meritev).

5. **Privijačimo** v okenski okvir (vijaki so odvisni od okenskega okvirja - vijaki za les ali kovino, dolžina je odvisna od podlog vodila, dolžina vijakov 70 - 120).



- Elementi nad 150cm širine se dodatno vijačijo na vsaj vsakih 70cm.
- Elementi z elektro pogonom se vijačijo ne glede na širino elementa.
- Nosilci žaluzij in vodila žaluzij se vijačijo v ojačitve okvirja (če so PVC okna), da se zagotovi statika montiranega elementa.
- Vodoravna lega zgornjega profila.



6. Z okrasnimi čepi **pokrijemo luknje** za vijake v vodilu.

7. [Žaluzija na EM]: s testnim kablom **preverimo delovanje** žaluzije.



Pravilni priklop pri vezavah **na stikalo** - žice na dovodnem konektorju morajo biti pravilno razporejene.
Pravilni priklop pri vezavah **sprejemnikov** - dovodni konektor mora biti pravilno zaključen.




Pravilo zaporedje sprejemnikov glede na želje stranke.



Ravnost trakov - dvigni trakovi ne smejo biti zaviti ali prepognjeni po dolžini.


NAVODILA ZA MONTAŽO ZUNANJE ŽALUZIJE

KRATER - vidna maska

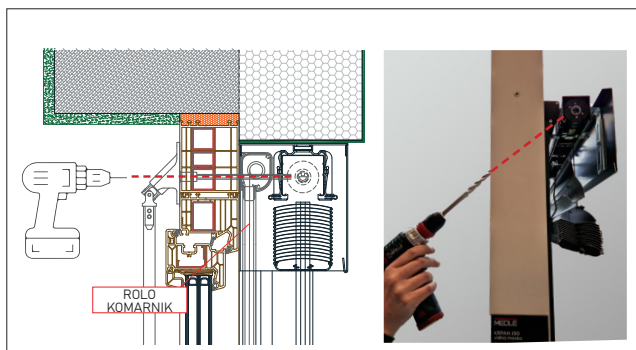


8. [Žaluzija na MC palico]: z vrtalnikom in podaljšanim svedrom debeline 10 mm **izvrtamo luknjo** na strani reduktorja. Vrtati pričnemo iz notranje strani in med vrtanjem spremljamo kot svedra, da bo izhod luknje točno pri reduktorju.

! Pravilno izvrtane luknje za monokomando

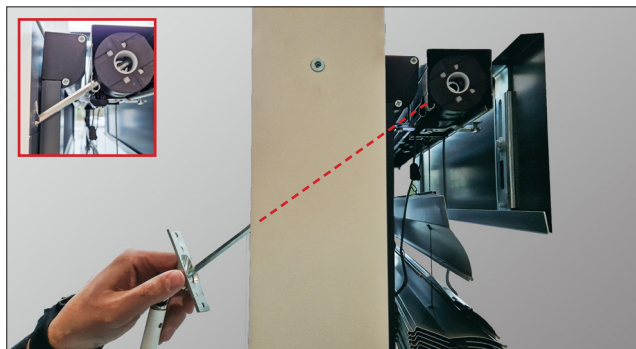

9. Skozi izvrtano luknjo **vstavimo povezovalno os** in izmerimo pravilno razdaljo. Odrežemo višek osi in jo vstavimo v reduktor ter **privijamo palico** (zglob) na okno.

! Žaluzija se mora enakomerno dvigati in spuščati, brez zatikanja.

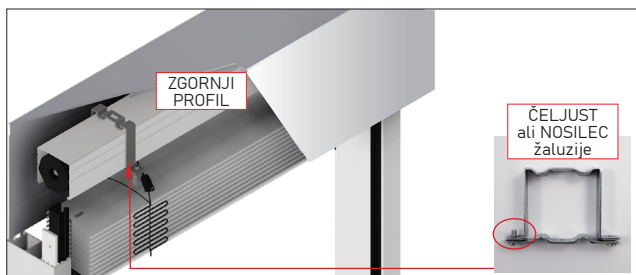

10. Ko je palica pritrjena, privijamo nosilce žaluzije, da žaluzijo pritrdimo.



11. Na želeni višini pritrdimo **držač palice**.




! Simetričnost vodil - širina med vodili zgoraj, na sredini in spodaj mora biti enaka!

! Pred zapustitvijo objekta, preveriti delovanje vseh žaluzij.

NAVODILA ZA MONTAŽO ZUNANJE ŽALUZIJE

KRATER - podometna maska

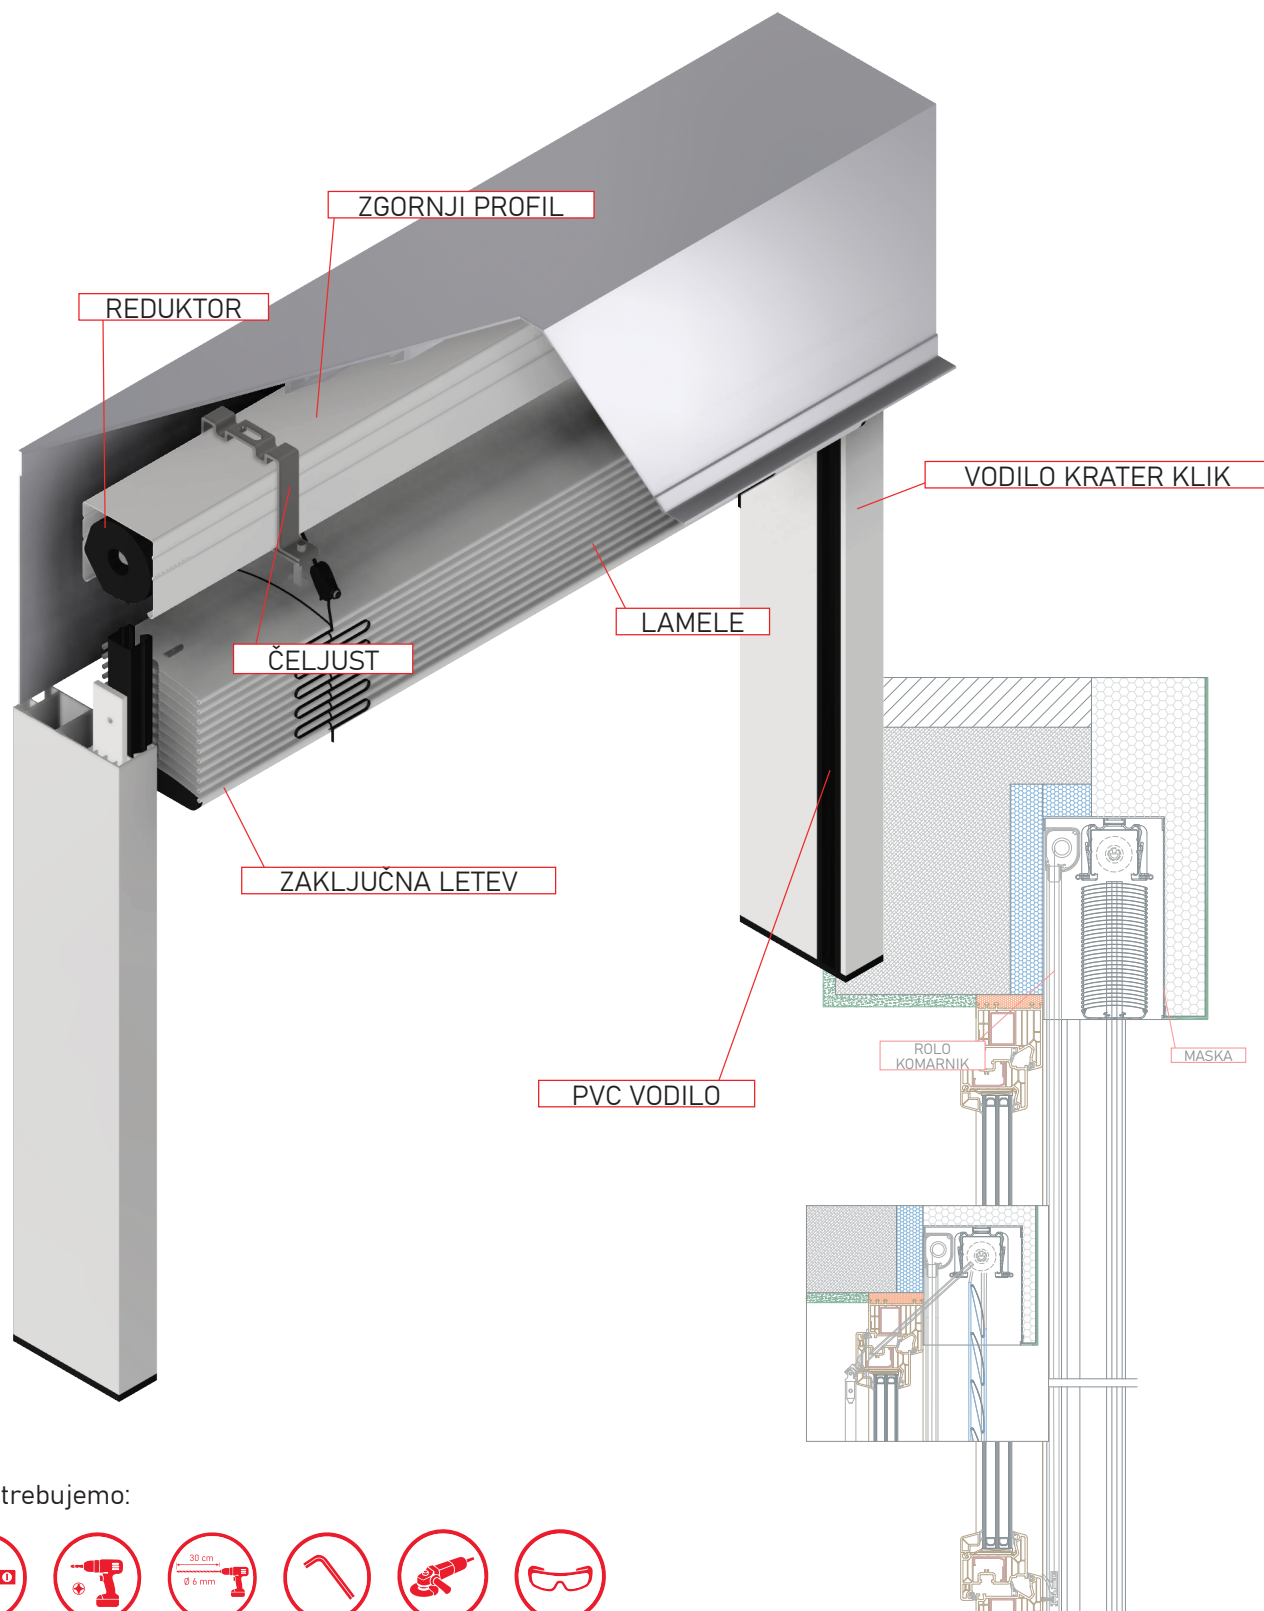

Za montažo potrebujemo:




Slike so simbolične.

Pravilno montažo elementov je potrebno zagotoviti v skladu s smernicami: Richtlinie für Anschlüsse an Sonnenschutzprodukten (2023)


NAVODILA ZA MONTAŽO ZUNANJE ŽALUZIJE

KRATER – podometna maska

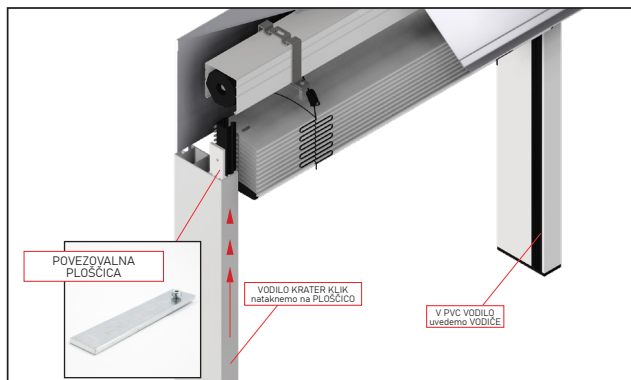

1. Na levo in desno stran **privijačimo povezovalno ploščico** v konzolo (pritrđimo jo z imbus vijakom M5x8, uporabimo imbus orodje velikosti 3).

2. Pazimo, da ploščico zmontiramo na sredini konzole.

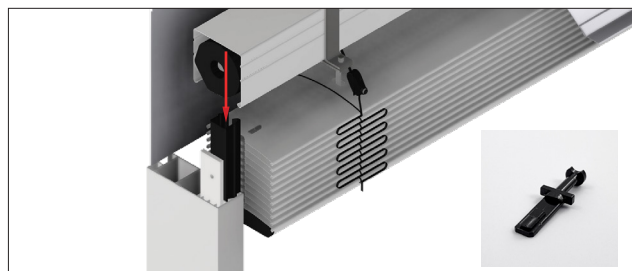

3. Na ploščico natakemo **vodilo** in previdno uvedemo **vodiče lamel** v PVC vodilo, tako da se kapica vodiča nahaja na sredini utora vodila.



4. Žaluzijo **prisonimo** na okenski okvir in **poravnamo** s spodnjim robom okvirja (levi in desni odmik je odvisen od meritev).

5. **Privijačimo** v okenski okvir (vijaki so odvisni od okenskega okvirja – vijaki za les ali kovino, dolžina je odvisna od podlog vodila, dolžina vijakov 70 - 120).



- Elementi nad 150cm širine se dodatno vijačijo na vsaj vsakih 70cm.
- Elementi z elektro pogonom se vijačijo ne glede na širino elementa.
- Nosilci žaluzij in vodila žaluzij se vijačijo v ojačitve okvirja (če so PVC okna), da se zagotovi statika montiranega elementa.
- Vodoravna lega zgornjega profila.


6. Z okrasnimi čepi **pokrijemo luknje** za vijake v vodilu.




7. [Žaluzija na EM]: s testnim kablom **preverimo delovanje** žaluzije.

NAVODILA ZA MONTAŽO ZUNANJE ŽALUZIJE

KRATER – podometna maska

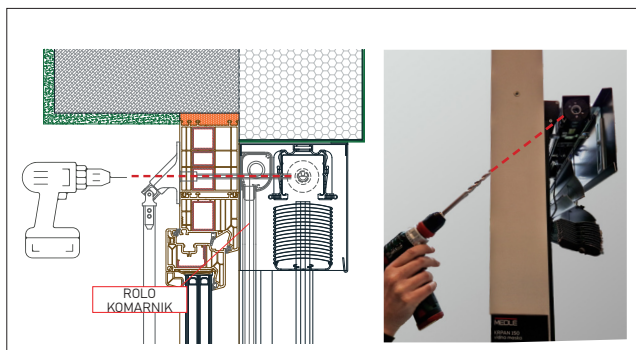

8. [Žaluzija na MC palico]: z vrtnikom in podaljšanim svedrom debeline 10 mm **izvrtamo luknjo** na strani reduktorja. Vrtati pričnemo iz notranje strani in med vrtnjem spremljamo kot svedra, da bo izhod luknje točno pri reduktorju.

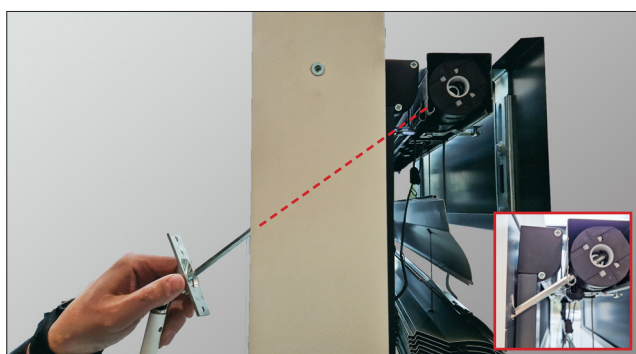

9. Skozi izvrtano luknjo **vstavimo povezovalno os** in izmerimo pravilno razdaljo. Odrežemo višek osi in jo vstavimo v reduktor ter **privijamo palico** (zglub) na okno.



10. Ko je palica pritrjena, privijamo nosilce žaluzije, da žaluzijo pritrdimo.



11. Na želeni višini pritrdimo **držač palice**.



Simetričnost vodil – širina med vodili zgoraj, na sredini in spodaj mora biti enaka!



Pred zapustitvijo objekta, **preveriti delovanje vseh žaluzij**.



Potreben je vizualni pregled podometnih omaric pred zaključnim slojem fasade, da se zagotovi ustreznost za nadaljnjo montažo in nemoteno delovanje naših elementov.