


NAVODILA ZA MONTAŽO NADOKENSKE OMARICE


INLINE 225

Roletne omarice Inline 225 se lahko namestijo na vsako okno (PVC-, aluminijasto ali leseno). Podometna vgradnja pa je izvedljiva le pri oknih z debelino okvirja do 94 mm. Montaža omaric je enostavna, vendar je za kakovostno delovanje rolete pri montaži treba upoštevati spodnja navodila in uporabljati priporočene vijake.

1. PRITRDITEV NOSILCA KONZOLE:

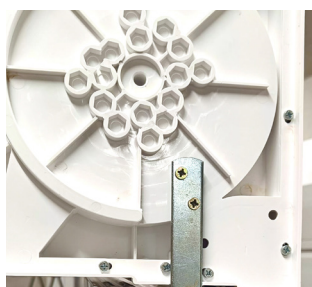

Nosilec najprej pritrdimo na konzolo z vijaki 4x12 mm.
Pomembno: Vijaki ne smejo biti daljši od 12 mm!

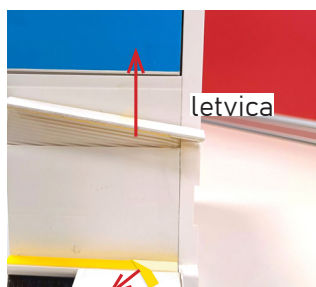


Odstranimo letvico. Rumeni trak zavijamo - ta del rolete bo naslonjen na zunanji del okenskega okvirja.




Na zgornji del profila okna namestimo RAL trak.



Roletu namestimo na okenski okvir, poravnamo (levo / desno) in bočno privijamo nosilec z vijaki 4x20mm (lahko samorezni).

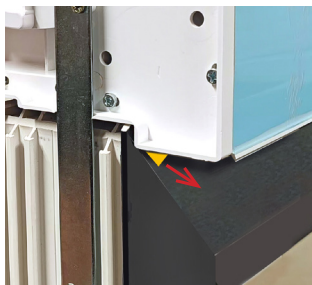

Rumeni trak med roletu in oknom odlepimo.

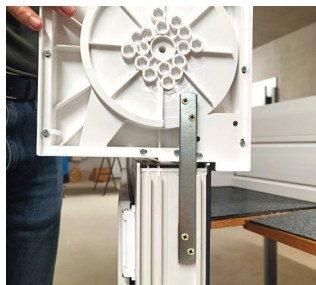

Končni izgled pritrjene omarice na okenski okvir.




Letvico vstavimo nazaj, pred tem rumeni trak zavijamo tako, da ga potem lažje odlepimo.

2. PRITRDITEV AVTOMATA 3. PRITRDITEV ALU VODILA:




Pritrditev avtomata na okno z vijaki 4x20 mm

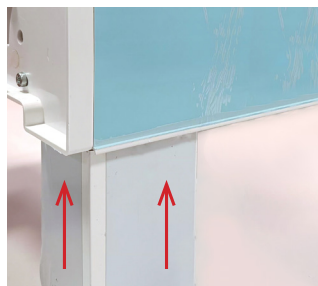

Nasaditev ALU vodila



Pritrditev vodila z vijaki 4x40mm

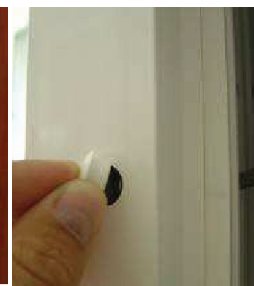

Pokrivanje izvrtin s čepki