

NAVODILA ZA MONTAŽO NADOKENSKE OMARICE

MULTI-ROLLBOX®

Roletne omarice Multi-Rollbox se lahko namestijo na vsako okno (PVC-, aluminijasto ali leseno). Podometna vgradnja pa je izvedljiva le pri oknih z debelino okvirja do 75 mm. Montaža omaric je enostavna, vendar je za kakovostno delovanje rolete pri montaži treba upoštevati spodnja navodila in uporabljati priporočene vijake.

1. PRITRDITEV MONTAŽNEGA PROFILA:



"Zob" se nasloni na zunanjo stran okvirja



Za pritrditev se uporabljajo samorezni vijaki 3,9x19 mm na približno vsakih 30 cm



Luknje za vijake lahko pokrijemo z okrasnimi čepki



Izgled konzole z vstavljenimi okrasnimi čepki

2. NASADITEV OMARICE:



Varianta A
Omarica se drsno nasadi na montažni profil



Varianta B (1.)
Omarica se zatakne za "zob" montažnega profila



Varianta B (2.)
Omarica se nasadi na "klik" na montažni profil




Varianta B (3.)
Pri širših elementih je potrebno odpreti omarico in ročno pomagati, da omarica nasede na okvir okna

3. PRITRDITEV NOSILCA KONZOLE:



Nosilec najprej pritrdimo na konzolo z vijaki 4x12 mm. **Pomembno:** Vijaki ne smejo biti daljši od 12 mm!

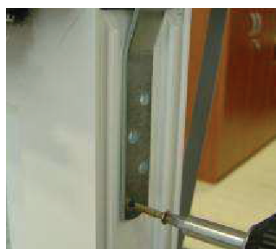

Pritrditev nosilca na okenski okvir z vijaki 4x20 mm (lahko samorezni)



Končni izgled pritrjene omarice



Pritrditev avtomata na okno z vijaki 4x20 mm

4. PRITRDITEV AVTOMATA

5. PRITRDITEV ALU VODIL:



Pravilni položaj ALU vodila je 7 mm od konca omarice!




Nasaditev ALU vodila



ALU vodila se nastavijo tako, da ostane "zob" skrit v vodilu tik ob steni vodila



Pritrditev vodila z vijaki 4x40 mm

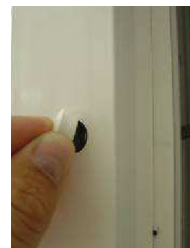

Pokrivanje izvrtin s čepki